

# ソフトウェアバージョンアップによる 新機能使いかたガイド

対象機種 SP-HR200H

## お願い

ソフトウェアのバージョンアップにより、製品に付属の取扱説明書の記載内容と本機の動作や操作、表示内容などの一部が異なる場合があります。ソフトウェアの更新後は、ご使用前に本書をお読みください。

新たに追加される機能は以下の通りです。


- 1 スカパー！3桁番号入力選局【機能変更】
- 2 スカパー！ワンタッチ設定【新機能】
- 3 ラストフォルダ表示機能【新機能】

新機能をお使いになるには、以下のソフトウェアダウンロードが必要です。

- ◆対象ソフトウェアバージョン：6100-0000-3.00-XX 以降
- ◆ダウンロード実施日：2010年12月6日（月）より実施中

## ソフトウェア バージョン 確認のしかた

- 1 メニューボタンを押す。  
お知らせメニューが開きます。
- 2 ▼を押して「ダウンロード」を選び、決定ボタンを押す。

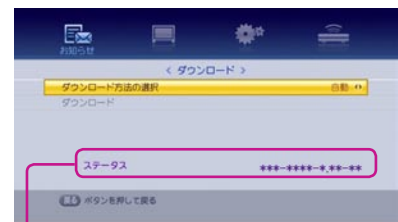

画面下部の「ステータス」欄に表示される番号が、お使いの機器のソフトウェアバージョンです。

※ 通常、ソフトウェアのダウンロードは自動で行われます。  
手動でダウンロードを行う場合の手順や、ダウンロード時の注意事項など、詳しくは本機に付属の取扱説明書➡108～109ページをご覧ください。

# 1 スカパー！ 3桁番号入力選局 【機能変更】


スカパー！のチャンネル選局時、見たいチャンネルのチャンネル番号（3桁）を入力するだけで、選局ができるようになります。

3桁入力がよりカンタンに！

選局はチャンネル番号を入力するだけ！  
(3桁入力ボタンを押す必要がありません)

※あらかじめネットワークを **スカパー！** にしてください。  
※スカパー！ ↔ 地デジの切り換えについては下記「ご参考」参照

※「従来」の選局方法もそのままお使いになれます。

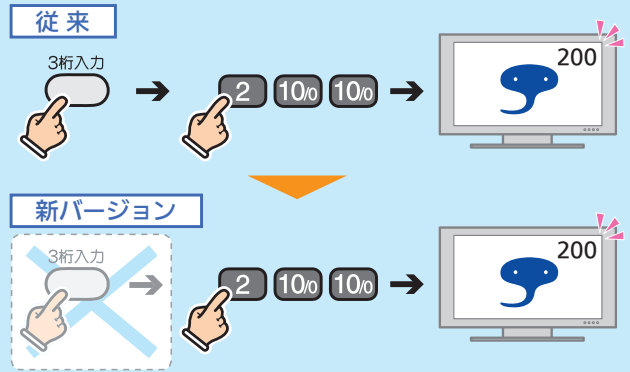


## ご参考

異なるネットワーク（スカパー！ ↔ 地デジ）のチャンネルを選ぶときは

**スカパー！** または **地上D** ボタンを押して放送を切り換えてから、数字ボタンを押す

例えば…

スカパー！を見ているときに地デジ（011ch）を見るには

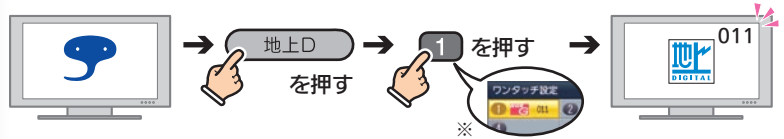

※地上デジタル放送に自動的に割り当てられるワンタッチチャンネル番号は、お住まいの地域により異なります。

# 2 スカパー！ワンタッチ設定 【新機能】

スカパー！チャンネルをワンボタンで選局！

「スカパー！ワンタッチ設定」が新たに追加！

スカパー！の選局方法がより便利に！

これまで地上デジタル放送のチャンネル選局時にのみご利用いただけた「ワンタッチ設定」が、スカパー！のチャンネル選局時にもお使いいただけます。

機能のオン・オフが設定できますので（初期設定は「しない」）、ご利用のスタイルに合った最適な選局方法に設定できます。

## チャンネル選び、あなたはどっち派？



3ケタのチャンネル番号を入力して選局することが多いな。

それなら…




見るチャンネルが決まっているから、ワンボタンで選べるほうがいいな！

それなら…

「スカパー！ワンタッチ設定」を使わない  
3桁番号入力選局がオススメ！

3桁番号入力選局なら…

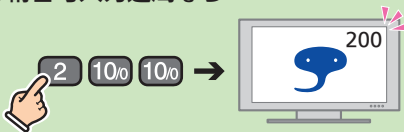

チャンネル番号だけでカンタン選局！

設定方法は？

設定を変更する必要はありません。

「スカパー！ワンタッチ設定」を使った  
ワンタッチ選局がオススメ！

ワンタッチ選局なら…




ボタンひと押し（チャンネルの登録が必要です）のワンタッチ選局！

設定方法は？



「する」に設定した場合、3桁番号入力選局のしかたは従来通りとなります。



3桁入力ボタンを押してから数字ボタンを押す

①, ②の順に設定を行ってください。(⇒次ページへ)



# 「スカパー！ワンタッチ設定」の設定方法

## ①設定をオンにする


1 メニューボタンを押し、◀▶ ボタンで「CH 設定」を選ぶ。



3 ▶▶ ボタンで「する」を選ぶ。

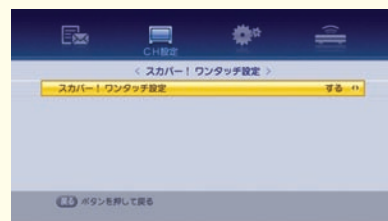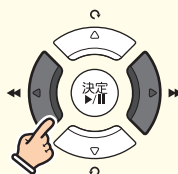

2 ▼ボタンを押し、「スカパー！ワンタッチ設定」を選び、決定ボタンを押す。

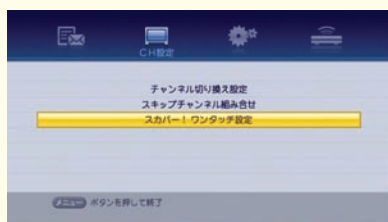

4 戻る / ■ボタンを押す。




設定内容が保存され、CH 設定画面にもどります。

## ②数字ボタン（1～12）にスカパー！のチャンネルを登録する


1 スカパー！のいずれかのチャンネルを選局する。

2 ツールボタンを押す。



ポップアップメニューが表示されます。



3 ▲▼ボタンでスカパー！ワンタッチ設定を選び、決定ボタンを押す。



**こんなときは…？ 「スカパー！ワンタッチ設定」がグレーで表示され、選択できない**

- ・スカパー！ワンタッチ設定が「しない」になっていませんか？（①設定をオンにする）参照
- ・手順 1 で地上デジタル放送を選局していませんか？

5 表示されたチャンネルリストの中から▲▼ボタンで数字ボタンに設定したいチャンネルを選ぶ。

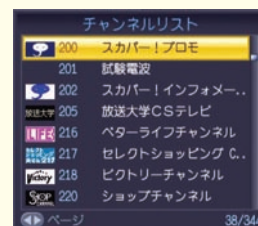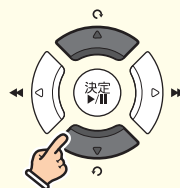

◀▶ ボタンでページを移動することができます。

6 決定ボタンを押す。


選択したチャンネルがワンタッチ設定チャンネルリストの数字ボタンに登録されます。



7 設定が終わったら、戻る / ■ボタンを押す。



4 ▲▼◀▶ ボタンで登録する数字ボタンを選んでツールボタンを押し、「追加」を選ぶ。

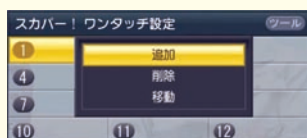

ワンタッチ設定チャンネルリストから…

- ・登録してあるチャンネルを削除する
- ・登録してあるチャンネルを他の数字ボタンに割り当てなおす


本機に付属の取扱説明書➡ 56 ページをご覧ください。

### 3 ラストフォルダ表示機能 【新機能】


録画番組の  
再生が  
より簡単に!

「スカパー！HD録画」をご利用のお客様向けの機能です。

タイトルリストボタンを押したときに、最後に再生した「スカパー！HD録画」番組のあるフォルダをダイレクトに表示します。「スカパー！HD録画」番組のあるフォルダにすばやくアクセスできて便利です。

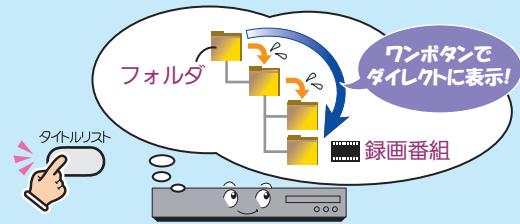

#### タイトルリスト画面（例）

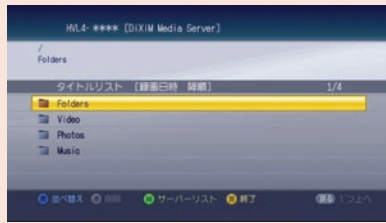

緑ボタンを押すと  
サーバーリストに戻ります。  
戻るボタンを押すたびに  
1階層ずつ上に戻ります。

#### ご参考

- ※ 最後に再生した録画番組のあるフォルダが見つからない場合は、サーバーリストが表示されます。
- ※ フォルダの検索中は、画面に「しばらくお待ちください。」とメッセージが表示されます。  
検索を途中でやめるときは、戻るボタンを押してください。検索を中止し、サーバーリストが表示されます。