SONY

4K対応スカパー！プレミアムサービスチューナー
（衛星／光 両対応）

スタートガイド

本機の説明書について

スタートガイド（本書）
接続や準備のしかたを説明しています。

ヘルプガイド（Web用取扱説明書）
本機の詳しい使いかたを説明しています。本機のヘルプメニュー（10ページ）、またはパソコンやスマートフォンでご覧になれます。

http://rd1.sony.net/help/hv/fmpx7a/ja/

リファレンスガイド（別冊）
安全にお使いいただくためのご注意と、主な仕様を記載しています。

FMP-X7A

準備の流れ：

1 **機器を接続する**
- **衛星（アンテナ）を利用する場合** 4ページ
- **光（フレッツ・テレビ）を利用する場合** 6ページ

2 **スカパー！ICカードを挿入する** 8ページ

3 **本機の電源を入れる** 8ページ

4 **かんたん設定（初期設定）をする** 9ページ

その他の説明：

アンテナで受信する場合 9
ホームメニューの使いかた 10
外付けハードディスクのつなぎかた 10
スカパー！4K放送について 11
4K試験放送「Channel 4K」について 11
困ったときは 12

同梱物一覧 :

☐
4K対応スカパー！
プレミアムサービス
チューナー



☐
ACアダプター



☐
電源コード*



☐
リモコン



☐
単4形乾電池 (2本)



☐
書類一式

* 付属の電源コードは本機専用です。
他の電気機器では使用できません。

1 機器を接続する　衛星（アンテナ）を利用する場合

本体背面

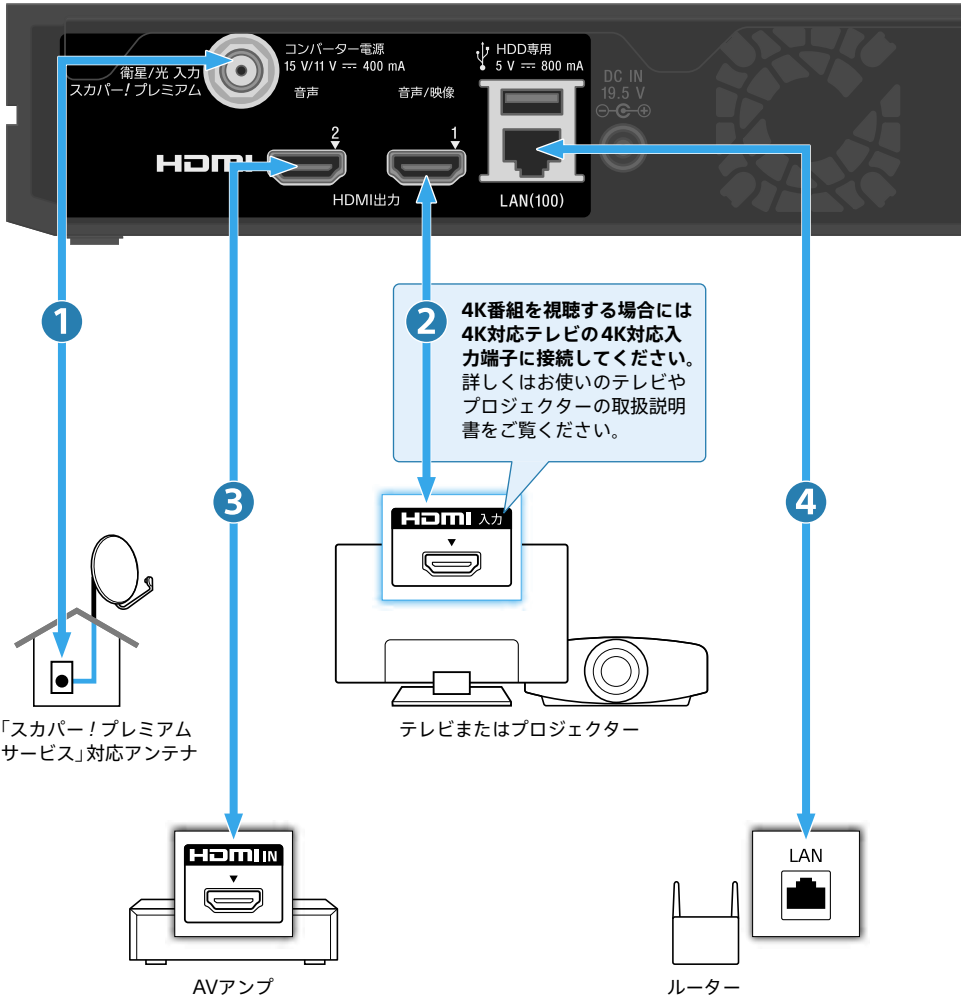

1 「スカパー！プレミアムサービス」対応アンテナをつなぐ



同軸ケーブル

あらかじめアンテナを設置してください。アンテナの設置については、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

2 テレビを本機のHDMI出力 1（音声／映像）端子につなぐ



ハイスピード
HDMIケーブル

4K番組を視聴する場合は、4KテレビのHDCP 2.2（著作権保護技術）に対応したHDMI端子に接続してください。
詳しくはお使いのテレビやプロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

3 AVアンプを本機のHDMI出力 2（音声）端子*につなぐ



ハイスピード
HDMIケーブル
（別売）

AVアンプを使わない場合はこの手順を飛ばし、手順 4 に進んでください。

* HDMI出力 2（音声）端子はAVアンプ専用です。

4 インターネットにつなぐ



LANケーブル

ソフトウェアのアップデートおよびLANダビングを行うため、インターネットに接続してください。
DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバー内蔵のルーターをお使いください。ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。

1 機器を接続する 光(フレッツ・テレビ)を利用する場合

本体背面

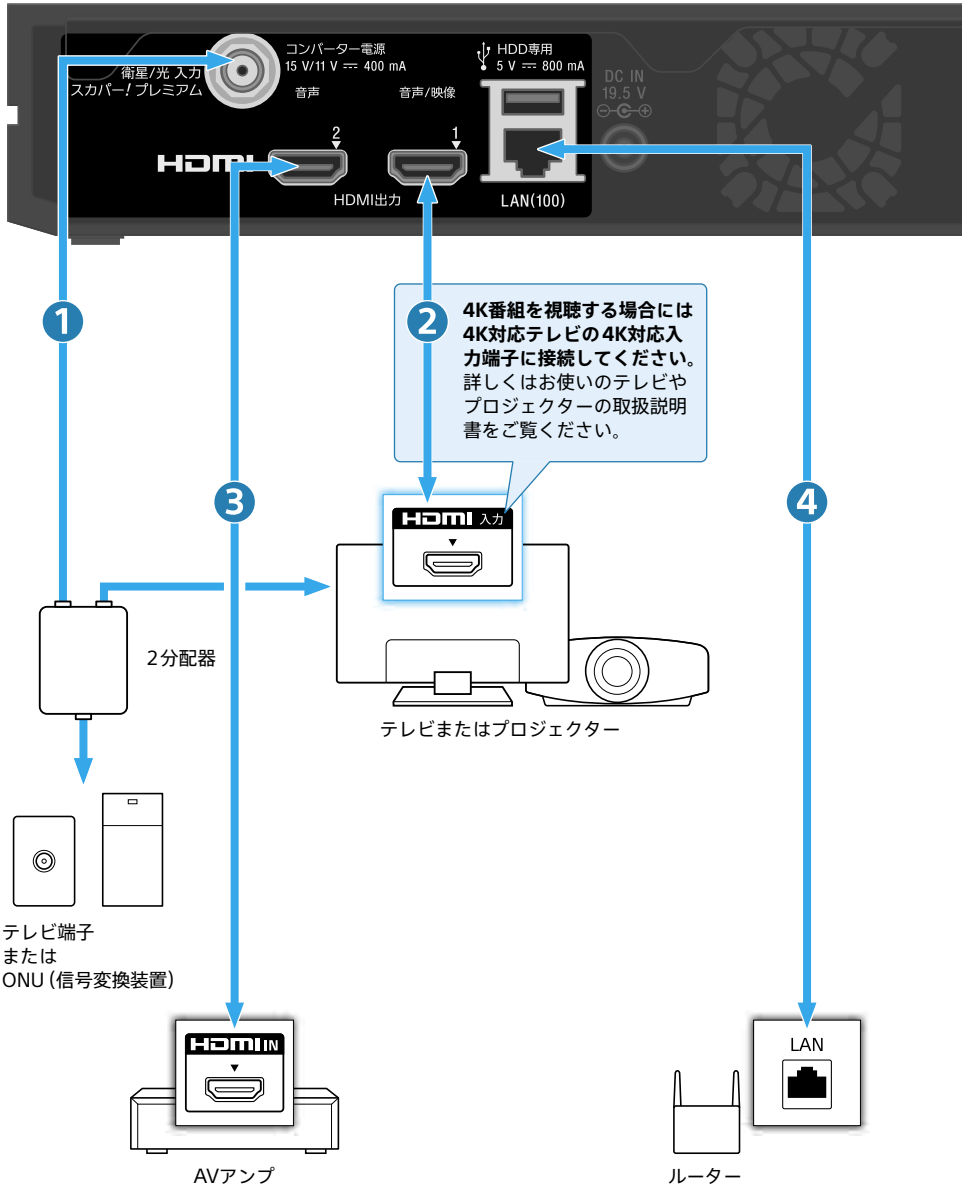

1 同軸ケーブルでつなぐ



同軸ケーブル

各部屋に分配されたテレビ端子または直接ONU（信号変換装置）より同軸ケーブルで本機に接続してください。
2分配器を使い、一方を本機に、一方をテレビに接続してください。

2 テレビを本機のHDMI出力 1（音声／映像）端子につなぐ



ハイスピード
HDMIケーブル

4K番組を視聴する場合は、4KテレビのHDCP 2.2（著作権保護技術）に対応したHDMI端子に接続してください。
詳しくはお使いのテレビやプロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

3 AVアンプを本機のHDMI出力 2（音声）端子*につなぐ



ハイスピード
HDMIケーブル
（別売）

AVアンプを使わない場合はこの手順を飛ばし、手順 4 に進んでください。

* HDMI出力 2（音声）端子はAVアンプ専用です。

4 インターネットにつなぐ



LANケーブル

ソフトウェアのアップデートおよびLANダビングを行うため、インターネットに接続してください。
DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバー内蔵のルーターをお使いください。ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。

2 スカパー！ICカードを挿入する

スカパー！ICカード

本体前面のカバーを開き、カード挿入口のふたを開けます。スカパー！ICカードを奥までしっかりと挿入し、カード挿入口のふたを閉めてください。ふたが確実に閉まっていないと、視聴や録画ができません。

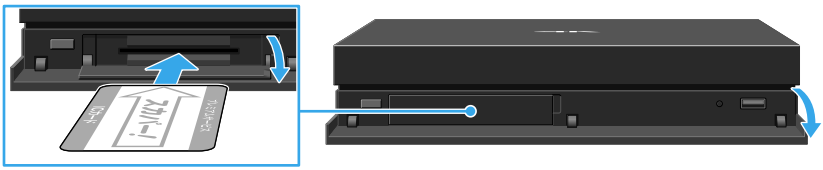

3 本機の電源を入れる

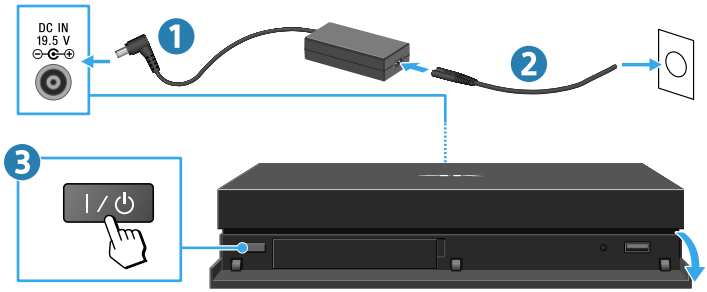

1. 本機にACアダプター（付属）をつなぐ
2. ACアダプター（付属）に電源コード（付属）をつなぎ、壁のコンセントにつなぐ
3. 本体前面のカバーを開けてI/⏻（オン／スタンバイ）ボタンを押す、またはリモコンの《電源》ボタンを押す

4 かんたん設定（初期設定）をする



リモコンを使い、画面の指示に従って初期設定を行ってください。

リモコン（付属）

アンテナで受信する場合

アンテナ受信のポイント①

アンテナの前に障害物はありませんか？障害物があると、2衛星とも受信できないか、2衛星のうちの1つしか受信できません。アンテナは、障害物が正面から上下方向約45度の範囲にない場所に設置してください。

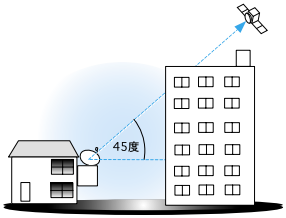

アンテナ受信のポイント②

アンテナの向きは正しく調整されていますか？
ゆっくりと左右に動かして、アンテナの向きを調整します。速く動かすと、本機が受信レベルを認識する前にアンテナの向きが変わってしまうため、微調整できません。受信できる方向の範囲が狭いため、1ミリ程度動かしたら3秒間止めて受信レベルを確認してください。

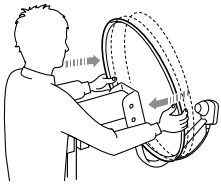

JCSAT3受信レベル調整画面

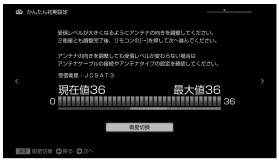

ホームメニューの使いかた

ホームメニューを表示するには、リモコンの《ホーム》ボタンを押してください。
ホームメニューでは、視聴するチャンネルを選んだり、録画したコンテンツを再生したりすることができます。詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

ヘルプメニュー
(本機のヘルプガイドにアクセスできます)

お好みチャンネル
または、録画した番組

チャンネルリスト、番組表、録画リスト、予約リストなど

外付けハードディスクのつなぎかた

番組の録画をするには、外付けハードディスクを本体背面のHDD専用 (USB) 端子に接続し、本機に登録してください。
この機能の詳しい説明については、ヘルプガイドをご覧ください。

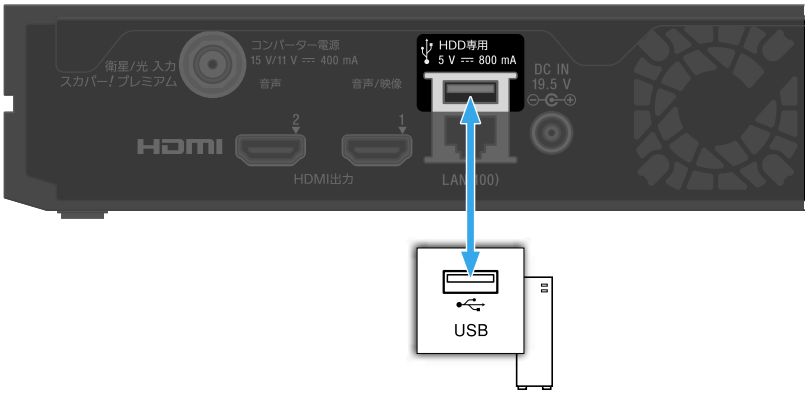

スカパー！4K放送について

スカパー！プレミアムサービスで、4K放送をお楽しみいただけます。

Ch.595「スカパー！4K 映画」
PPV (ペイ・パー・ビュー) 放送

Ch.596「スカパー！4K 総合」
プレミアムサービスのチャンネルをご契約されている方は無料で視聴できます。

問い合わせ先：

スカパー！カスタマーセンター(総合窓口) **0120-039-888**
スカパー！カスタマーセンター(プレミアムサービス光窓口) **0120-818-666**
受付時間：10:00～20:00 ＜年中無休＞ 電話番号はおかけ間違いのないようにお願いします。

お電話いただく前に、各種約款 (http://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/)、プライバシーポリシー(http://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/) の内容をご確認いただき、同意のうえご連絡ください。

4K試験放送「Channel 4K」について

4K試験放送「Channel 4K」は次世代放送推進フォーラム (NexTV-F) が放送するチャンネルです。本機および「スカパー！プレミアムサービス」対応アンテナで視聴できますが、視聴には別途「Channel 4K」コールセンターへのお申し込み (無料) が必要です。なお、「Channel 4K」のみを視聴する場合は、「スカパー！プレミアムサービス」への加入は不要です。

問い合わせ先：

「Channel 4K」コールセンター
受付時間：10:00～17:00＜年中無休＞
0570-053-972 (ナビダイヤル)
※IP電話の場合は **03-4334-7842**
電話番号はおかけ間違いのないようお願いいたします。

視聴方法などの詳細については、「Channel 4K」公式サイトをご覧ください。
http://www.nextv-f.jp/information/

困ったときは

■ 電源が入らない。

- ACアダプターが本機のDC IN端子にしっかり差し込まれているか確認してください。
- 電源コードがコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。

■ 映像が出ない。

- 接続ケーブルを接続し直してください。
- 接続ケーブルが破損していないか確認してください。
- テレビで本機が接続されている端子を選んでください。
- 本機のHDMI出力 1（音声／映像）端子からテレビに接続しているか確認してください。
- テレビの正しいHDMI入力端子に本機を接続しているか確認してください。

■ 音声が出ない。

- 接続ケーブルを接続し直してください。
- 接続ケーブルが破損していないか確認してください。
- 音声信号はHDMI出力 1（音声／映像）端子またはHDMI出力 2（音声）端子から出力できます。本機のホームメニューの（設定）から［音質・音声設定］-［HDMI音声出力設定］を選び、音声を出力する端子を設定してください。
- AVアンプが自動的にテレビからの入力に切り換わってしまう場合は、AVアンプで本機からの入力信号を出力するように設定してください。
- テレビとAVアンプが消音（ミュート）されていないか確認してください。

■ インターネットやネットワークにつながらない。

- ルーターの電源が入っているか確認してください。
- LANケーブルの接続やネットワークの設定を確認してください。
- ルーターがDHCPに対応しているか確認してください。

■ つないだUSB機器が認識されない。

- USB機器が⇜(USB)端子にしっかり接続されているか確認してください。
- つないだUSB機器が登録済みか確認してください。
- USB機器やUSBケーブルが破損していないか確認してください。
- USB機器の電源が入っているか確認してください。
- USBハブを経由して接続している場合は、本機に直接接続してください。
- 本体背面の⇜(USB)端子は外付けハードディスク専用、本体前面の⇜(USB)端子はUSBメモリー専用です。使用するUSB機器に応じて、正しい端子につないでください。

■ 操作できない。

- 本体前面のカバーを開き、《リセット》ボタンを押してください。

■ スカパー！ICカードを挿入していてもエラーメッセージが表示される。

- スカパー！ICカードが奥までしっかり入っているか、入れる向きが前後、表裏逆向きになっていないか確かめてから、もう一度正しい向きで入れ直してください(8ページ)。入れ直してもメッセージが表示されるときは、スカパー！カスタマーセンターに連絡してください(裏表紙)。
- スカパー！ICカードが破損している場合は、スカパー！カスタマーセンターに連絡してください(裏表紙)。
- 受信契約(加入・視聴申し込み)したスカパー！ICカード以外は使えません。

© 2015 Sony Corporation Printed in Japan 4-568-459-**01**(1)

I-4568459-01A

ヘルプガイド

本機の詳しい使いかたを説明しています。パソコンはもちろん、
スマートフォンやタブレットからもご活用ください。

http://rd1.sony.net/help/hv/fmpx7a/ja/

スカパー! ブランド製品に関する最新情報は、下記のスカパー! 公式サイトで
ご覧いただけます。(パソコンのみ)

http://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/

「スカパー! プレミアムサービスLink」および対応機器に関する最新情報は、下記の
スカパー! 公式サイトでご覧いただけます。(パソコンのみ)

http://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/

※本製品以外の対応機器の設定、操作に関するご質問は、
お使いの録画機器メーカーにお問い合わせください。

お問い合わせは

放送サービス、ご契約内容の変更、および本製品に関する問い合わせ
※本製品に関するお問い合わせの前に「困ったときは」(12～13ページ)をご覧ください。

スカパー! カスタマーセンター(総合窓口) 0120-039-888
スカパー! カスタマーセンター(プレミアムサービス光窓口) 0120-818-666

受付時間: 10:00～20:00 <年中無休> 電話番号はおかけ間違いのないようにお願いします。

お電話いただく前に、各種約款(http://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/)、
プライバシーポリシー(http://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/)の内容をご確認いただき、
同意のうえご連絡ください。