


ジャンル	チャンネル名称	チャンネル番号	基本プランで見られる	セレクト10・セレクト5で選べる
映画	WOWOWシネマ	BS193		
	BS10スターチャンネル	BS201		
	東映チャンネル	CS218	●	●
	衛星劇場	CS219		
	映画・チャンネルNECO	CS223	●	●
	ザ・シネマ	CS227	●	●
	ムービープラス	CS240	●	●
	WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽	BS252	●	●
スポーツ	日本映画専門チャンネル	BS255	●	●
	J SPORTS 1	BS242		
	J SPORTS 2	BS243		
	J SPORTS 3	BS244		
	J SPORTS 4	BS245		
	スカイA	CS250	●	●
	GAORA SPORTS	CS254	●	●
	日テレジータス	CS257	●	●
音楽	ゴルフネットワーク	CS262		
	スポーツライブ+	CS800	●	●
	ミュージック・エア・ジャパンTV	CS321	●	●
	音楽・ライブ! スペースシャワー-TV	CS322	●	●
	MTV	CS323	●	●
	ミュージック・エア	CS324	●	●
	MUSIC ON! TV(エムオン!)	CS325	●	●
	歌謡ポップスチャンネル	CS329	●	●
アニメ	アニマックス	BS236	●	●
	キッズステーション テレビアニメ・劇場版・OVA	CS330	●	●
	カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ	CS331	●	●
	アニメシアターX(AT-X)	CS333		
総合エンターテインメント	WOWOWプライム	BS191		
	WOWOWライブ	BS192		
	ディズニー・チャンネル	BS256	●	●
	TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画	CS296	●	●
	TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ	CS297	●	●
	テレ朝チャンネル1	CS298	●	●

※2025年6月30日までのチャンネル名称は「100%ヒット!スペースシャワー-TV プラス」です。

ジャンル	チャンネル名称	チャンネル番号	基本プランで見られる	セレクト10・セレクト5で選べる
総合エンターテインメント	テレ朝チャンネル2	CS299	●	●
	日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ	CS300	●	●
	エンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ	CS301	●	●
	チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた	CS305	●	●
	フジテレビONE スポーツ・バラエティ	CS307	●	●
	フジテレビTWO ドラマ・アニメ	CS308	●	●
	フジテレビNEXT ライブ・プレミアム	CS309		
	スカチャン1	CS801		
海外ドラマ・バラエティ・韓流	スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ	CS310	●	●
	アクションチャンネル	CS311	●	●
	Dlife	CS312	●	●
	女性チャンネル ♪ LaLa TV	CS314	●	●
	ミステリーチャンネル	CS316	●	●
	KBS World 韓流専門チャンネル	CS317	●	●
	Mnet	CS318		
国内ドラマ・バラエティ・舞台	TAKARAZUKA SKY STAGE	CS290		
	時代劇専門チャンネル	CS292	●	●
	ファミリー劇場	CS293	●	●
	ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ	CS294	●	●
	MONDO TV	CS295	●	●
ドキュメンタリー	ディスカバリーチャンネル	CS340	●	●
	アニマルプラネット	CS341	●	●
	ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ	CS342	●	●
	ナショナル ジオグラフィック	CS343	●	●
ニュース	日テレNEWS24	CS349	●	●
	TBS NEWS	CS351	●	●
	BBCニュース	CS353	●	●
	CNNj	CS354	●	●
趣味・娯楽・競技	BS釣りビジョン	BS251	●	
	グリーンチャンネル	BS234		
教育	ディズニージュニア	CS339	●	●
	囲碁・将棋チャンネル	CS363	●	
ショッピング	ショッピングチャンネル	CS055	無料	無料
	QVC(キューヴィーシー)	CS161	無料	無料

SJCA250301

視聴トラブルサポートガイド

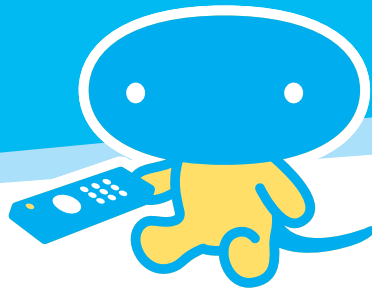

テレビのリモコンで入力切換を【**放送切換**】にしてください
B-CASカード・ACAS番号は【**3桁入力**】です

※この欄にはお客様がお使いの機器の情報をご記入ください。

放送切換

3桁入力



dボタン

基本の操作

地上波を見る時

- 1 放送切換の地上ボタンを押します
- 2 数字ボタンを押して選局します

スカパー!を見る時

- 1 放送切換のBSまたはCSボタンを押します
- 2 3桁入力ボタンを押します
※SONY製の場合は10キーボタン、TOSHIBA製の場合はCH番号入力ボタンと表示されている場合もあります
- 3 数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力します
※チャンネル番号は、裏面にあるチャンネル番号一覧をご覧ください

B-CASカード・ACAS番号の確認方法

- 1 放送切換のCSボタンを押します
- 2 3桁入力ボタンを押します
※SONY製の場合は10キーボタン、TOSHIBA製の場合はCH番号入力ボタンと表示されている場合もあります
- 3 数字ボタンで055「0(10)・5・5」と押します
- 4 映像が流れて10秒ほどしてからdボタンを押します
- 5 画面の右上か右下、どちらかに20桁のB-CASカード・ACAS番号が表示されます

※上記の手順は一般的な選局の操作方法です。詳しくはお使いの機器メーカーの取扱説明書をご確認ください。




スカパー!の番組を録画したい時は

スカパー!の番組を録画するための方法



レコーダーで録画する

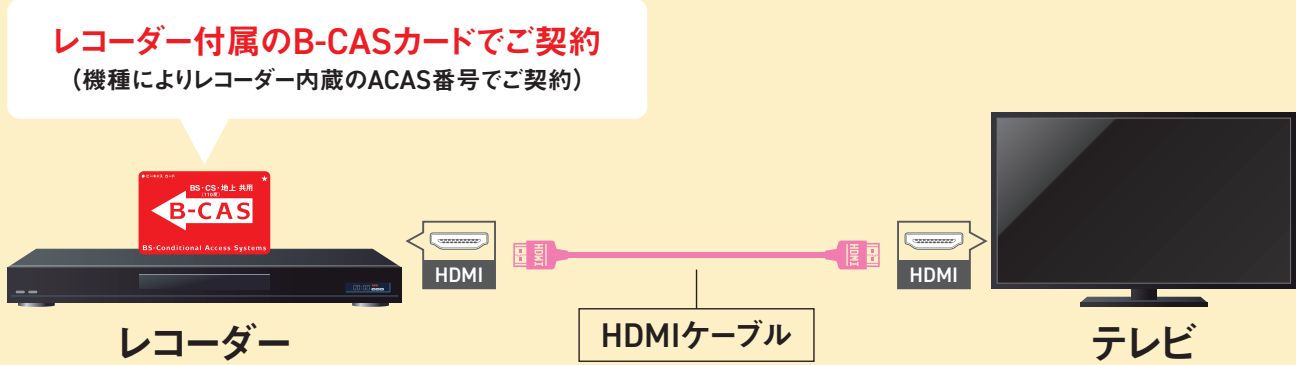

基本の録画の操作

レコーダーに録画する時は、レコーダーのリモコンを使います

1

裏面の「スカパー!を見るとき」の操作をして、録画をしたいチャンネルを選局します

2

番組表ボタンを押します

3

録画をしたい番組を探して、決定ボタンを押します

4

「番組を録画予約する」を選んで、決定ボタンを押します

※上記の手順は一般的な録画予約の操作方法です。詳しくはお使いの機器メーカーの取扱説明書をご確認ください。

お困りの時は



症状	原因	対処
●CS放送の101チャンネルしか選局できない ●番組表にCS101しか表示されない	データ放送を選局しているため	一度、リモコンの「赤」ボタンを押してください その後に番組表を開くとチャンネルが表示されるようになります
●BS放送の849チャンネルしか選局できない ●BSの番組表がデータ放送を行っているチャンネルしか表示されない	データ放送を選局しているため	3桁入力ボタンを使って、視聴したいチャンネルを選局してください ※SONY製の場合は10キーボタン、TOSHIBA製の場合はCH番号入力ボタンと表示されている場合があります 視聴したいチャンネルのチャンネル番号が分からない場合は、一度、101チャンネル(NHK)を選局してから番組表を開いてください
番組表に一部のチャンネルが表示されない	お客様がご利用中のテレビ・レコーダーが、CS1・CS2の切り換えの操作が必要な機器であるため	●パナソニック製とシャープ製の一部機種は、CSボタンを繰り返し押し続けてCS1、CS2を切り換える必要があります ●CSを選局状態、またはCSの番組表を表示している状態で「CS」ボタンを押してください
「現在このチャンネルは放送を休止しています」と表示されている	設備メンテナンス中である(故障ではありません)	恐れ入りますが、放送の再開を待ってご視聴ください
映像が乱れる、受信障害で視聴ができない	お客様のお住まいの地域もしくはスカパー!の送出設備エリアが悪天候であるため	衛星放送の性質上、豪雪・豪雨の際には映像に乱れが生じる可能性があります 恐れ入りますが、天候の回復を待ってご視聴ください
リモコンで操作できない	●リモコンの電池が消耗している ●テレビ/レコーダーの受光部に向けて操作していない	●新しい電池に交換してください ●テレビ/レコーダーに向けてリモコンを操作してください
テレビ画面が真っ暗でまったく映像が映らない	テレビの入力切換が間違っている	テレビの入力切換が正しいか確認してください