

# スカパー!プレミアムサービスDVR [TZ-WR500P]

ココロ動く、未来へ。

# スカパー!

接続

設定

## かんたんガイド


# ~受信設定編~



さあ!!  
はじめるわよ!




※ プレミアムサービスを視聴するにはチューナーの設定を必ず行ってください。

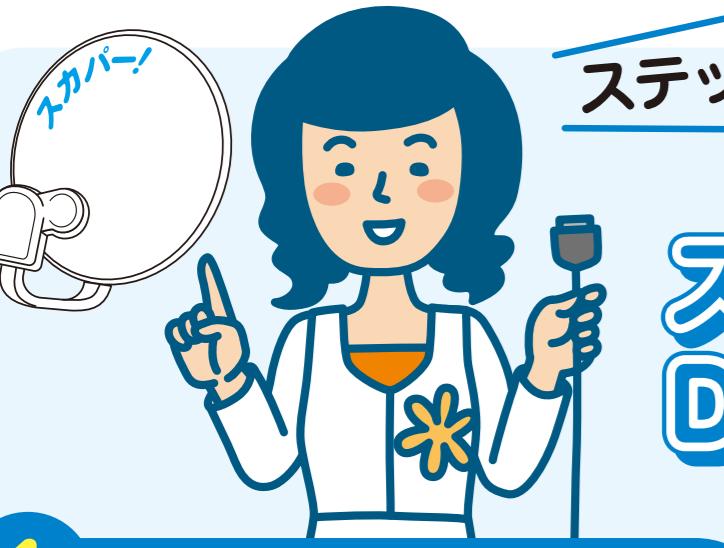

## ステップ1

# スカパー!プレミアムサービス DVRを接続しよう!

1 プレミアムサービス DVRの梱包を開ける。

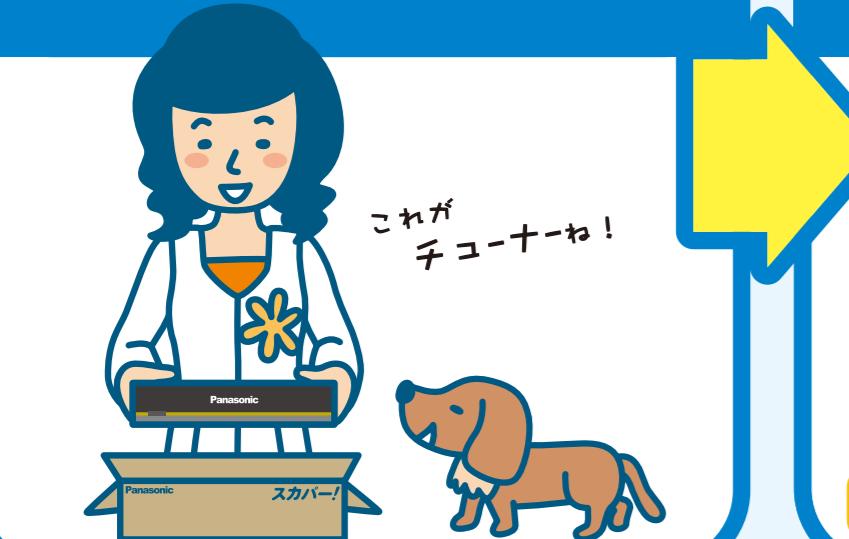

2 今まで使用していたチューナーを取り外す。

※今までチューナーを使用していないお客様は次に進んでください。



3 プレミアムサービスDVRとアンテナをつなぐ。

ダブルチューナーモード(2軸接続)

必ず電源コードを抜いた状態でアンテナケーブルを差し込んで下さい。  
アンテナコンバーター電源がショートして故障の原因になる場合があります。

\*お持ちのケーブルでも接続可能です。




シングルチューナーモード(1軸接続)

アンテナ1出力でご利用の場合は、必ず入力1端子に接続してください。  
同軸ケーブル(付属品)  
\*お持ちのケーブルでも接続可能です。


★現在お使いのBS対応スカパー!アンテナもご使用いただけます。

4 プレミアムサービスDVRとテレビをつなぐ。

HDMIケーブルでつなぐ場合

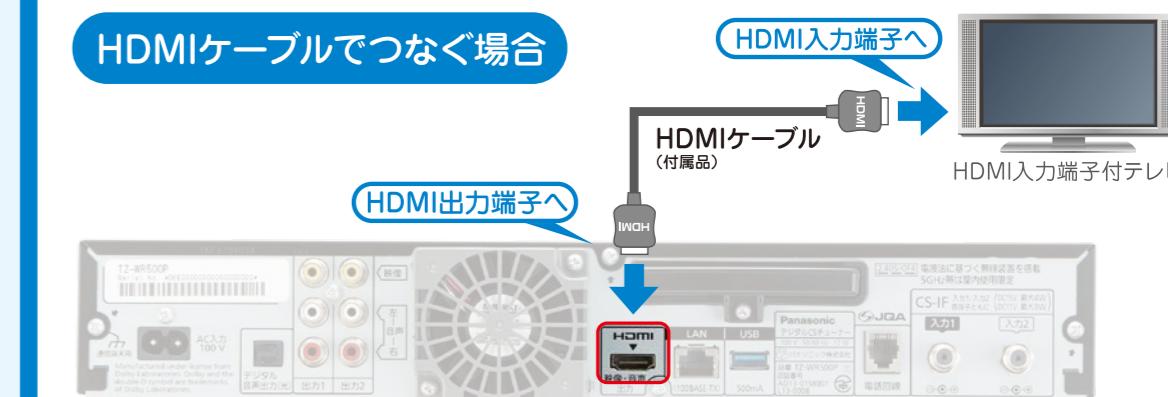

映像・音声コードでつなぐ場合

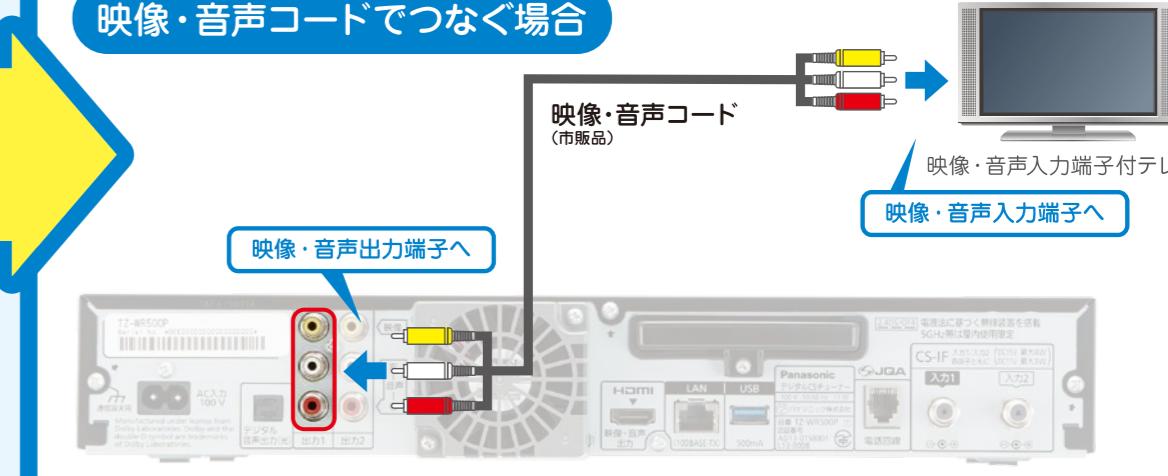

接続したら、中面へ



## ステップ2

# 設定前の準備をしよう!

### 1 ICカードを挿入する。

ICカードロック扉を手前に倒し、付属のICカードを奥に突き当たるまで差し込む。

現在お使いのICカードは入れないでください。




### 2 リモコンに電池を入れる。



## 3

### チューナーの電源を入れる。

#### ① コンセントに挿す。

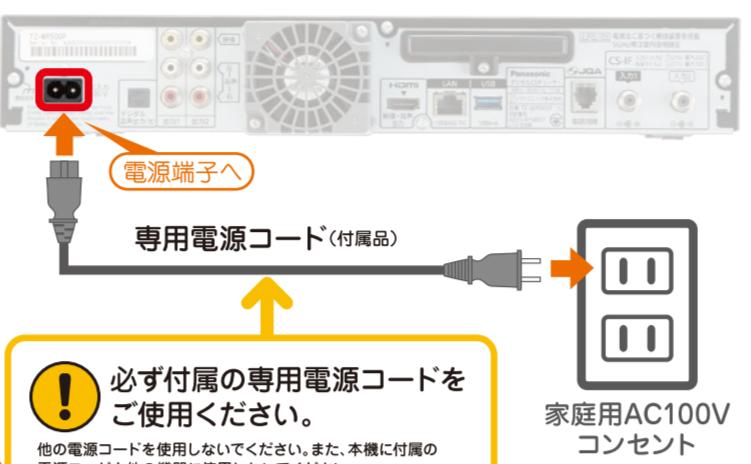


必ず付属の専用電源コードをご使用ください。  
他の電源コードを使用しないでください。また、本機に付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。

電源コードの接続は最後に!  
チューナーの電源コードは、すべての接続が終わってからコンセントに接続してください。

#### ② 電源ボタンを押す。

チューナー本体の電源ボタンまたは、リモコンの電源ボタンを押して、チューナーの電源を入れる。

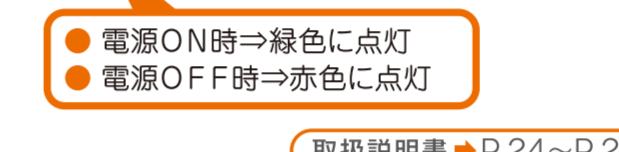

電源ON時⇒緑色に点灯  
電源OFF時⇒赤色に点灯

取扱説明書 ➔ P.24~P.25

## 4

### テレビの入力切替をする。

チューナーを接続後、テレビの電源を入れ、リモコンを使って、テレビの入力をHDMI入力に切り替える。



お使いのテレビによって「HDMI」「ビデオ入力」など名称が異なります。



## ステップ3

# 初期設定をはじめよう!


### リモコンのボタンでカンタン操作!



- 決定
- 赤
- 選択したカーソルを決定する。
- 次の画面に進む。




### 1 かんたん受信設定 開始の確認

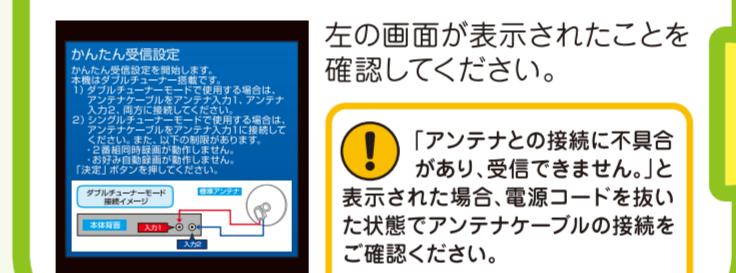

左の画面が表示されたことを確認してください。

「アンテナとの接続に不具合があり、受信できません。」と表示された場合、電源コードを抜いた状態でアンテナケーブルの接続をご確認ください。

### 2 受信設定

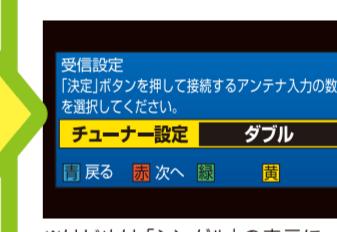

アンテナとチューナーの接続方法により、下記のモードを選択してください。  
・2軸接続=ダブルチューナーモード  
・1軸接続=シングルチューナーモード



### 3 受信環境設定



「設置済」チューナーのみを交換する場合は、「設置済」を選択してください。

自動で⑥まで進みます。

※ICカードテストでNGの場合は⑤が表示されますので、ICカードの確認のうえ挿入しなおし、「決定」を押してテストを実行してください。

「新規/共聴」初めてチューナーを設置する場合や、共聴アンテナをご使用の場合に選択してください。

取扱説明書 ➔ P.50

### 4 アンテナ設定




アンテナタイプは「標準」を選択してください。

※マンションなどの共同アンテナを利用している場合は「共聴」を選択してください。

「ダブルチューナーモード」の場合、チューナー1の設定後自動でチューナー2の設定画面になりますので同様に設定してください。



アンテナの信号受信レベルの設定を行います。2つの衛星の受信レベルを確認・設定してください。  
※アンテナレベルが緑の部分まで達していない場合はアンテナ調整が必要がある場合がございます。

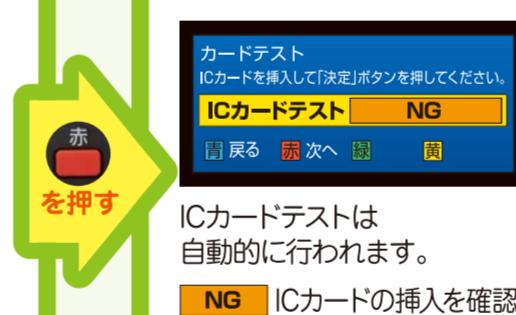


ICカードテストは自動的に行われます。

NG ICカードの挿入を確認し、ICカードテストを行ってください。  
OK 自動で⑥まで進みます。  
※OKの場合、「ICカードテスト」画面は表示されません。




チューナーに接続したテレビの仕様に合わせて各項目を設定してください。

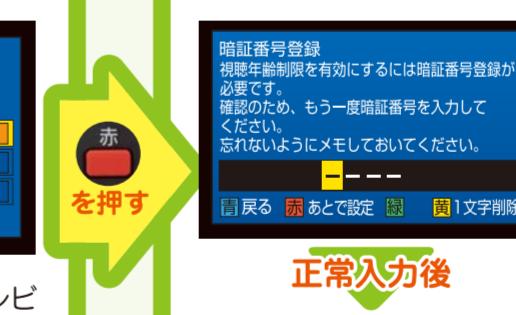


お好きな4桁の暗証番号を決めて2回入力してください。

※画面上には「\*」印が表示されます。(数字は表示されません)

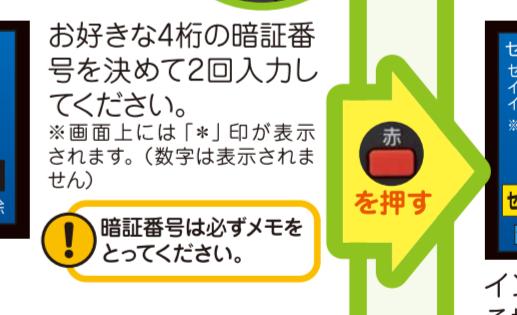

暗証番号は必ずメモをとってください。

規制年齢を設定します。  
「4才」(工場出荷時)～「19才」(才単位)、「無制限」を設定します。

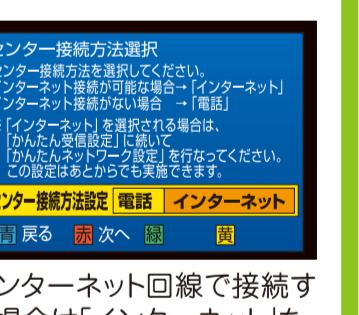

インターネット回線で接続する場合は「インターネット」を、電話回線で接続する場合は「電話」を選択して「赤」の赤色ボタンを押し、選択した項目の設定を行ってください。

セグメント接続方法を選択してください。  
インターネット接続の場合 → 「インターネット」  
インターネット接続がない場合 → 「電話」

この画面が出たら 設定完了!  
決定 を押して

はい 続けて「かんたんネットワーク設定」へ進む  
いいえ 「かんたん受信設定」は終了です。

次はいよいよ視聴確認。  
詳しくは裏面へ!



# 最後に視聴確認!

Ch.599が映るか見てみよう!

Ch.599

5 な  
JKL

9 ら  
WXYZ

9 ら  
WXYZ

必ず確認を行ってください。



この画面が映れば  
設定完了! (Ch.599)

番組や視聴方法に関する情報をお届けする  
無料チャンネル(Ch.599)が表示されます。

最後に!

視聴開始ダイヤルにご連絡ください。

視聴開始から2週間は、ご契約いただいたチャンネル以外も無料でお楽しみいただけます。

プレミアムサービス  
視聴開始ダイヤル



0120-355-531

受付時間  
6:00~27:00  
(年中無休)

※おかげ間違いのないようにお願いします。※登録するICカード番号、お客様番号をお手元にご用意の上、お電話ください。※お電話いただく前に、各種約款(<http://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/>)、プライバシーポリシー(<http://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/>)の内容をご確認いただき、同意の上、ご連絡ください。



設置後、通常は30分程度で  
ご視聴いただけます。

※お客様の受信環境により、多少時間を要する場合があります。  
※一部のチャンネルは対象外です。

