

スカパー！プレミアムサービスチューナー
(衛星/光 両対応)

型番:PT-SH700A

接続

設定

操作

かんたんガイド



ココロ動く、未来へ。

スカパー！

もくじ index

受信設定

step 01	チューナーを接続しよう!	4
step 02	設定の準備をしよう!	6
step 03	受信設定をしよう!	8
step 04	視聴確認をしよう!	11

ネットワーク設定

ご自宅の環境はどのタイプ?	12
有線 LAN で LAN ルーターと「プレミアムサービス Link 対応機器」につなぐ	14
チューナーと無線 LAN ルーターを WPS 機能でつなぐ	16
チューナーと無線 LAN ルーターをパスワード入力でつなぐ	18
チューナーに USB ハードディスクをつなぐ	20

スカパー!ハイブリッド

step 01	Myスカパー! ID 登録をしよう	21
step 02	チューナーをインターネットに接続しよう	21
step 03	スカパー!ハイブリッドのサービス利用設定をしよう	22
step 04	スカパー!ハイブリッドにログインしよう	22

基本操作ガイド

HOME 画面から番組簡単アクセス	23
チャンネルを選ぶ	24
録画・録画予約する	25
録画した番組を再生する	27

こんなときは?




USB ハードディスク録画

USB ハードディスクをつないで、
たっぷり録画したい!

➡ **20**ページへ
(ネットワーク設定)

USB ハードディスクをつなげば、
録画容量を増やしてたっぷり録画できます。

- 8TBまでのUSBハードディスクを最大8台まで登録可能
- USBハブを使えば、最大4台まで同時接続が可能

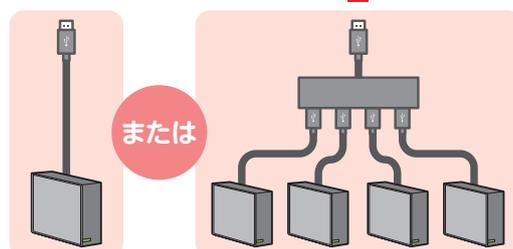

LAN ダビング



レコーダーにダビングしたい!
ディスクに保存したい!

有線LAN
➡ 14～15ページへ
(ネットワーク設定)

無線LAN
➡ 16～19ページへ
(ネットワーク設定)

USB ハードディスクに録画した番組を、LAN で接続したレコーダーにダビングしたり、ブルーレイディスクなどに保存することができます。

無線
LAN



有線
LAN



スカパー!ハイブリッド



便利な機能を
フルに活用したい!

➡ 21～22ページへ
(スカパー!ハイブリッド)

インターネットにつないで、設定を行うことで、スカパー!ハイブリッドの各種機能を利用することができます。

- 見逃し番組の再生
- 画面上で選んだ番組の関連番組を表示して予約登録
- チャンネル紹介から視聴契約変更手続き
- HOME画面でおすすめ番組を表示して視聴 など

見逃し番組の再生

チャンネル紹介から契約手続き

スカパー!
おすすめの番組は?



関連番組を表示して予約登録等



受信設定
step

01

チューナーを接続しよう!

1 アンテナをつなぐ

アンテナが
光回線かで
異なります




アンテナで受信する場合




必ず電源コードを抜いた状態
でアンテナの同軸ケーブルを
接続してください。

光回線で受信する場合

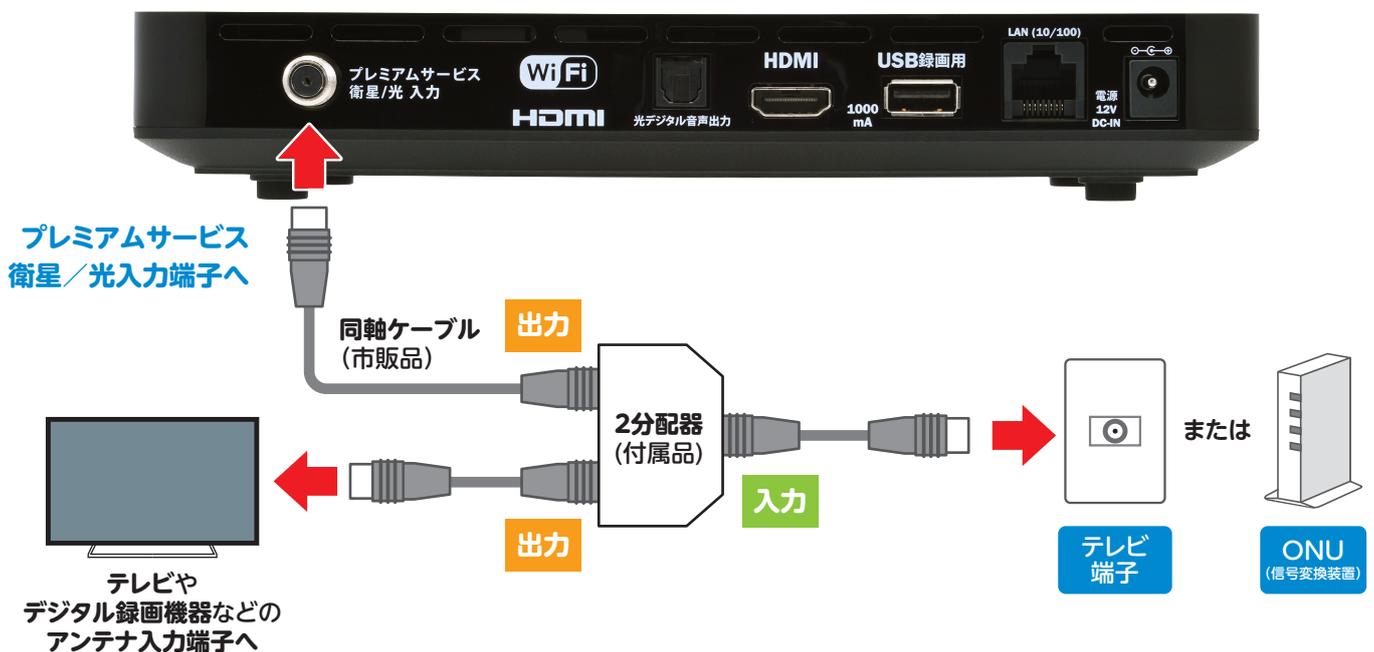

2 テレビにつなぐ

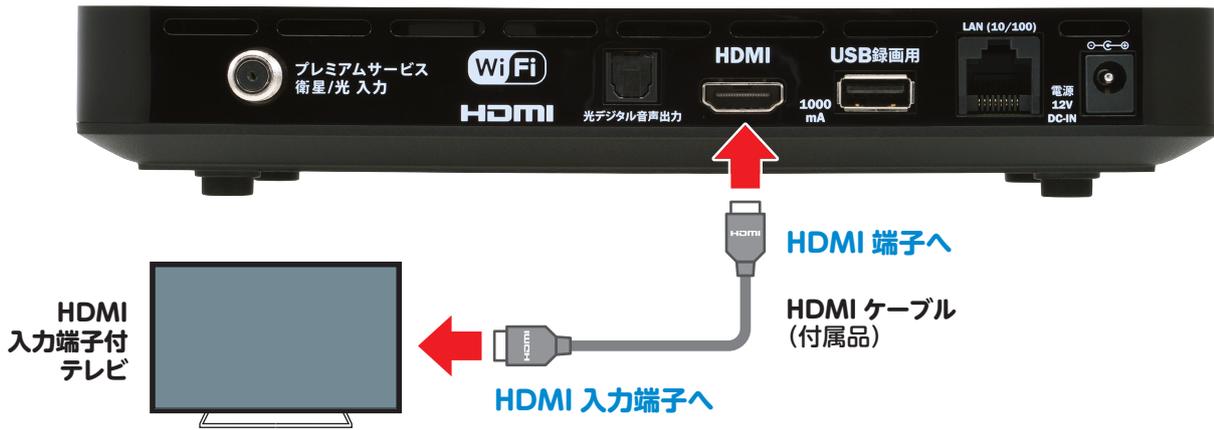

3 インターネットにつなぐ

「スカパー!ハイブリッド」や PPV(ペイ・パー・ビュー)を利用する場合は、インターネット回線への接続が必要になります。

有線 LAN でつなぐ

さらに便利につかえるね!



無線 LAN でつなぐ



02 > 設定の準備をしよう!

1 ICカードを挿入する

本体右側面にあるカバー右上の「開」部分を軽く押し込むと、扉が開きます。
ICカードを奥に突き当たるまで差し込みます。



ICカードの絵柄表示面を上

プレミアムサービス用
(アンテナで受信する場合)



プレミアムサービス光用
(光回線で受信する場合)




※ デザインは変更になる場合があります。

ICカードを
入れる向きを
よく見てね!




❗ ICカードは必ず付属のものをご使用ください。

2 リモコンに電池を入れる

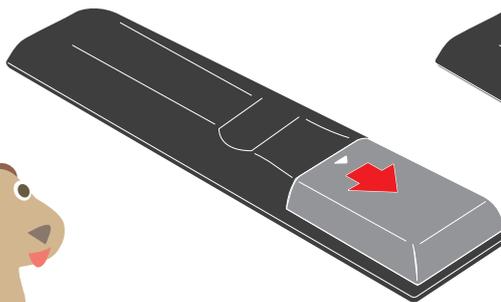

底面のふたを矢印の方向に
スライドさせて開ける

単4形×2本 (付属品)

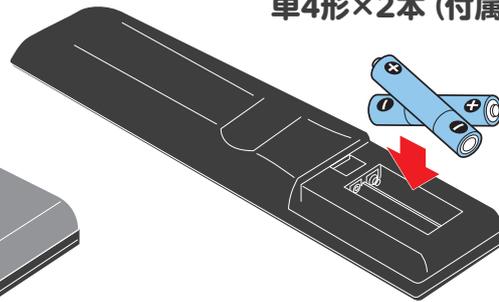

電池を入れて
ふたを閉める




❗ 電池の向きに
ご注意ください。

3 チューナーの電源を入れる

専用の
ACアダプターを
使って下さいね♪



① コンセントにつなぐ

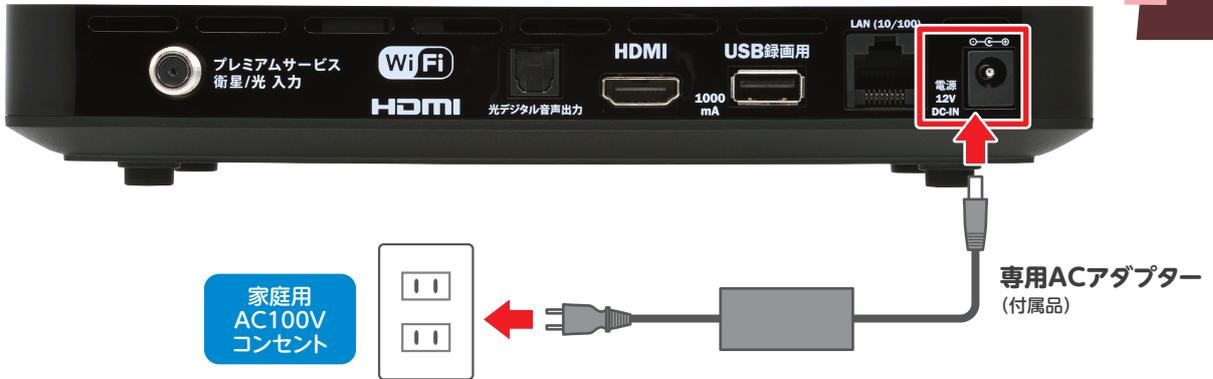

② 電源を入れる

チューナー本体、またはリモコンの電源ボタンを押します。

チューナー本体



リモコン上部



電源ランプの 点灯表示

- 緑色点灯 → 電源[入]
- 橙色点灯 → 電源[切] (クイックスタート[オン])※
- 赤色点灯 → 電源[切] (クイックスタート[オフ])


※ クイックスタート「オン」: 起動時間は早くなりますが、消費電力は増えます。詳細は取扱説明書をご覧ください。

4 テレビの入力を切り換える

テレビのリモコンで
切り換えてください

テレビの電源を入れ、テレビのリモコンの「入力切替」ボタンを押して、チューナーを接続している「HDMI」入りに切り替えてください。

❗ お使いのテレビによって「HDMI」
入力の名称が異なります。

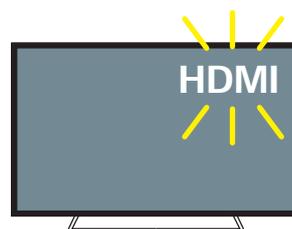

03 > 受信設定をしよう!



設定操作にはリモコンのボタンを使います!



カーソルを上下左右に移動させて選択する。


決定

カーソルを選択したら決定ボタンを押す。

1 「かんたん受信設定」の確認

この画面が表示されたら、「次へ」を選んで「決定」を押す。

決定

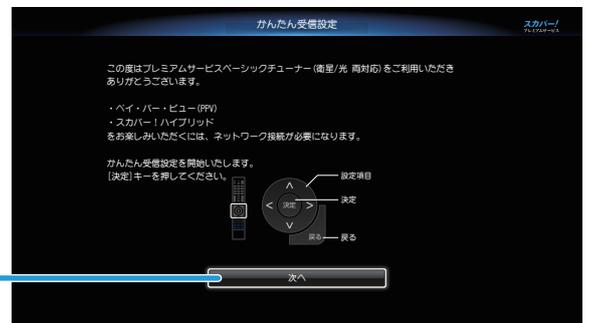

2 受信方法を選ぶ



リモコンで操作するよ



「衛星」と「光」で違うのね。



スカパー!
プレミアムサービス(衛星)は
【アンテナ/共聴で受信】を選んで「決定」を押す。

決定

「次へ」を選んで「決定」を押す。

3 「アンテナ受信環境を選択する」(次ページ)へ進む

スカパー!
プレミアムサービス光は
【光回線で受信】を選んで「決定」を押す。

決定

「次へ」を選んで「決定」を押す。

5 「チャンネルスキャン」(次ページ)へ進む

3 アンテナ受信環境を選択する

チューナーのみを交換する場合

【設置済】を選んで「決定」を押す。

決定

受信設定

アンテナ受信環境を選択してください。

設置済 (受信機交換のみ)

新規/共聴 (新規設置または共聴設備)

アンテナを新規に設置または、共聴アンテナをご使用の場合

【新規/共聴】を選んで「決定」を押す。

決定

5 「チャンネルスキャン」へ進む

4 「アンテナ設定」へ進む

4 アンテナ設定

※ マンションなどの共同受信アンテナをご利用の場合は、【共聴アンテナ】を選んでください。

アンテナをご自身でお持ちの場合

【標準アンテナ】を選んで「決定」を押す。

決定

アンテナ設定

チューナーの設定を行います。
アンテナタイプを選択してください。

標準アンテナ

共聴アンテナ

マンション等で共同受信アンテナをご使用の場合

【共聴アンテナ】を選んで「決定」を押す。

決定

次に表示された画面で【共聴タイプ自動判別】を選んで「決定」を押す。

決定

受信設定

受信レベルを確認してください。
衛星 (JCSAT3/JCSAT4) を切り換え、どちらも十分なレベルになるようにアンテナの方向を調整してください。

受信状況 スカパー受信中

受信レベル 現在 79 最大 99
弱 中 強

受信衛星 JCSAT3

ヒーブ音 オン オフ

次へ

「受信衛星」の項目にカーソルを合わせて「決定」ボタンを押すと【JCSAT3】と【JCSAT4】の選択項目が表示されます。それぞれを選んで、各受信レベルの確認をしてください。



受信レベルバーが緑の範囲内に達していない場合は、アンテナの向きを調整してください。

5 チャンネルスキャン

チャンネルスキャン

受信可能なチャンネルを調べています。
しばらくお待ちください。
中断すると、それまで行なったスキャンの結果がすべて無効になり、スキャンのやり直しを行う必要があります。

20 %

チャンネルスキャンは自動的に開始します。



チャンネルスキャンが失敗した場合は、同軸ケーブルの接続を確認してください。



「受信設定をしよう!」… 次のページへ続きます ▶


6 ICカードテスト

ICカードテストは自動的に行われます。

「OK」の場合は自動的に

7 「接続テレビ設定」へ進みます。

※NGの場合のみ下記画面が表示されます。

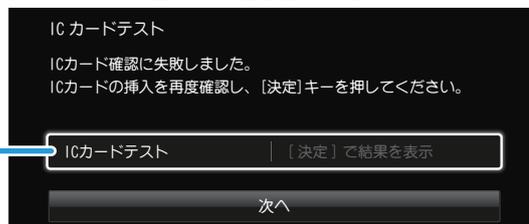


「NG」と表示された場合はICカードの向きを確認し、再度ICカードテストを行ってください。

7 接続テレビ設定


チューナーに接続したテレビの仕様に合わせて各項目を設定してください。

各項目を設定後「次へ」を選んで「決定」を押す。

決定

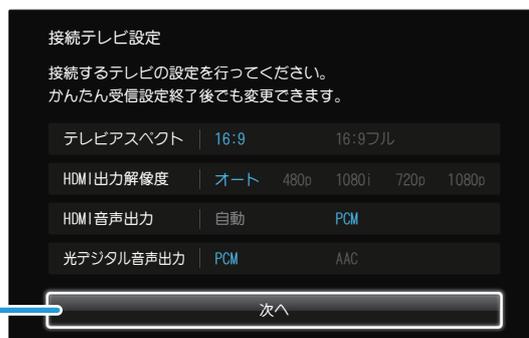

8 暗証番号の設定・制限項目の設定

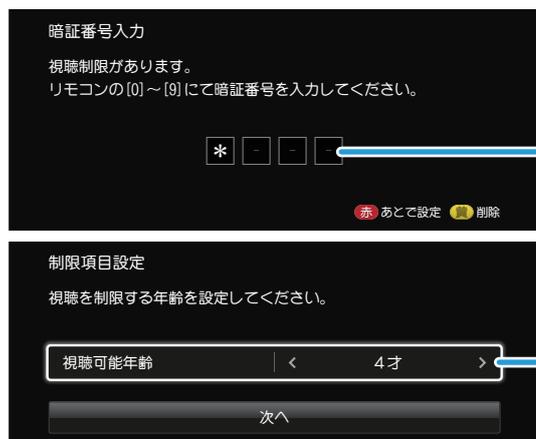

お好きな4桁の暗証番号を決め、2回入力してください。
※画面上には「*」が表示されます。
(数字は表示されません)

暗証番号のメモにご利用ください。



視聴制限の年齢を設定します。


「4才」(工場出荷時)～「19才」(1才単位)、「無制限」から設定したい年齢を選んでください。

9 「かんたん受信設定」完了!

【かんたんネットワーク設定】を行う場合は「はい」を選んで「決定」を押す。

決定

【かんたんネットワーク設定】については12ページからの「ネットワーク設定」で詳しく説明しています。

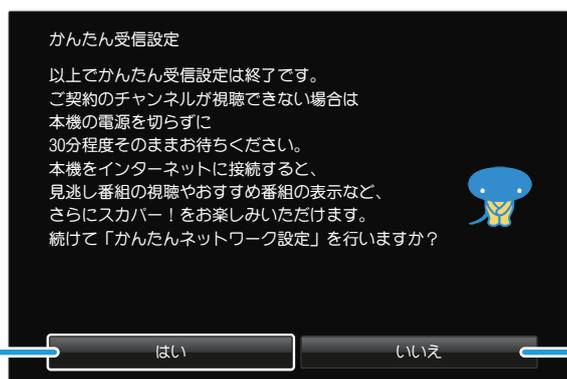

【かんたん受信設定】を終了する場合は「いいえ」を選んで「決定」を押す。

決定

「かんたん受信設定」をもう一度
行うときなどは、右の手順で
「かんたん受信設定」画面を開い
てください。

- ① 視聴画面で **HOME** を押す
- ② **▲ ▼** で「設定」を選び **決定** を押す
- ③ **▲ ▼ < >** で「かんたん設定」を選び、**決定** を押す
- ④ **▲ ▼** で「かんたん受信設定」を選び **決定** を押す

受信設定 step 04 > 視聴確認をしよう!

1 Ch.599が映るか見てみよう!

〈ご加入中のお客さま〉は、これで終了です!

スカパー!
プロモ599

番組や視聴方法に関する情報をお届けする無料チャンネル(Ch.599)が表示されます。

2 〈新規ご加入または複数台目追加ご契約のお客さま〉

WEBまたはお電話から ご加入手続きをお願いいたします。

お手続きから2週間はご契約チャンネル以外のチャンネルもお楽しみいただけます。



スカパー! 公式サイト
プレミアムサービス加入ガイド

[https://www.skyperfectv.co.jp/
service/guide-premium/](https://www.skyperfectv.co.jp/service/guide-premium/)



スカパー! カスタマーセンター

はこちら

総合窓口

フリーダイヤル



0120-039-888

スカパー! プレミアムサービス光

はこちら

プレミアムサービス光窓口

フリーダイヤル



0120-818-666



受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

- IC カード番号・お客様番号をお手元にご用意の上、お電話ください。
- おかけ間違いのないようにお願いします。
- お電話いただく前に、各種約款 (<https://www.skyperfectv.co.jp/legal/>)、
プライバシーポリシー (<https://www.skyperfectv.co.jp/policy/>) の内容をご確認いただき、同意の上、ご連絡ください。

3 ご視聴スタート!

お申込み後、ご視聴希望のチャンネルに
合わせて30分お待ちください。

● お申込みの方法、混雑状況により、お待ちいただく時間が変わる場合がございます。

ネットワーク設定

診断
スタート!

ネットワークにつないで
録画・ダビングを楽しもう!



LANルーターを
持っていますか?



はい

有線LANで
接続する

14ページ
へ進む

はい

無線LANで
接続する



無線LANルーターに
WPS機能ボタン
(AOSS/らくらくスタート/WPS)
がついていますか?

はい

WPS機能
を使って
無線LANルーターをつなぐ

16ページ
へ進む

いいえ

USBハード
ディスクを
接続して録画する


20ページ
へ進む

パスワード
入力して
無線LANルーターをつなぐ

18ページ
へ進む

「有線LAN」接続イメージ


LANで接続したレコーダーへ録画する際は、「有線LAN」での接続を推奨します。

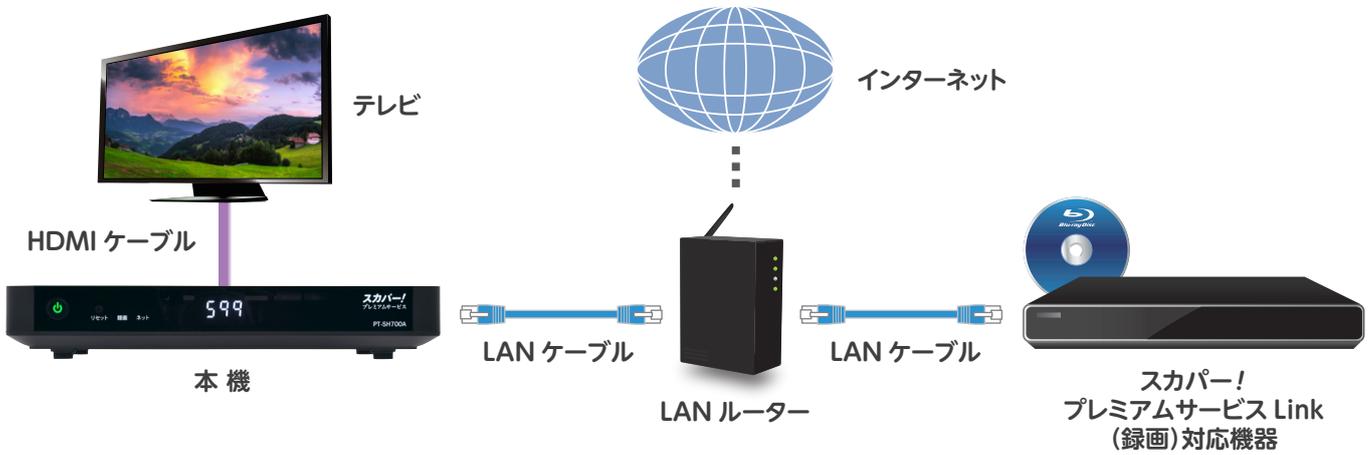

■チューナーと対応録画機器を直接接続する場合




チューナーと対応録画機器は直接接続することができますが、この場合、PPV(ペイ・パー・ビュー)番組の購入はできませんのでご注意ください。

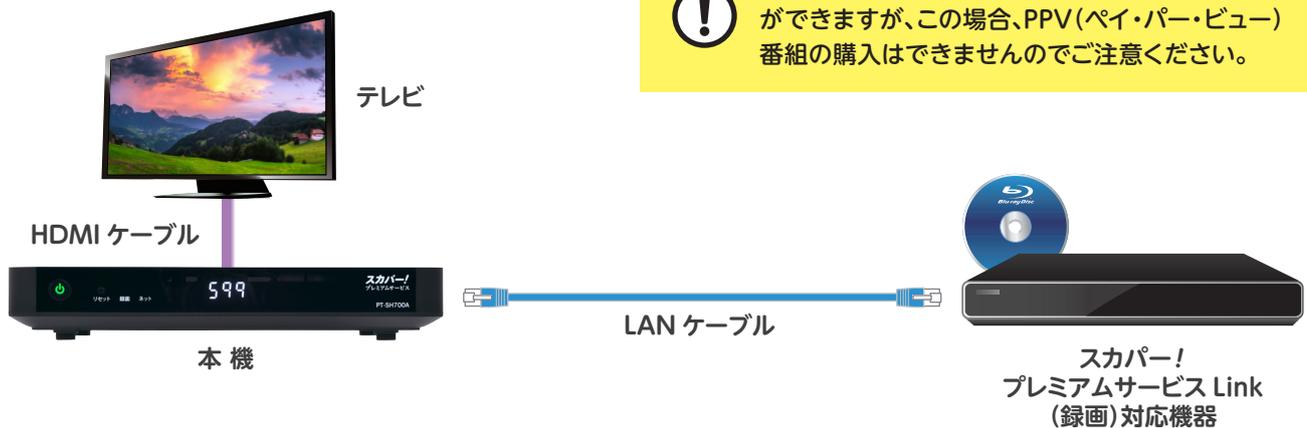

「無線LAN」接続イメージ



有線LANで
LANルーターと

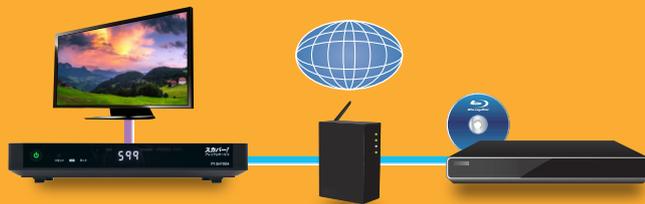

「プレミアムサービスLink 対応機器」につなぐ



設定操作にはリモコンのボタンを使います！




カーソルを
上下左右に移動させて選択する。



カーソルを選択したら
決定ボタンを押す。

1 「かんたんネットワーク設定」の 画面を表示する

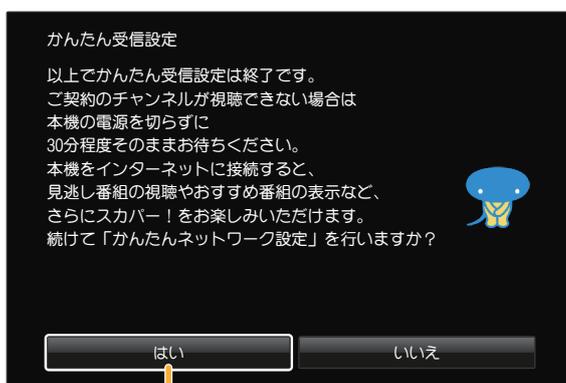

「かんたん受信設定」終了時(10ページ参照)、上の画面が表示
されます。

<> で「はい」を選び、「決定」を押す。

決定

「かんたん受信設定」終了後、あらためて「かんたんネットワー
ク設定」を行う場合は、リモコンの**設定ボタン**を押して、
「設定」→「かんたん設定」→「かんたんネットワーク設定」を
選択すると、**2** の画面を表示させることができます。

2 “有線 LAN”を選ぶ



有線 LAN
を選んでね!



< > で「有線 LAN で接続」を選び、「決定」を押す。

決定

3 IPアドレスを自動取得する



「IPアドレス/DNS設定」画面が表示されます。

▼ で「設定」を選び、「決定」を押す。

決定

接続テストが始まります。

※結果が表示されるまで数分かかる場合があります。



「NG」と表示された場合は、LANケーブルの接続やネットワーク機器をご確認ください。また、IPアドレスが自動取得できていない場合があります。


4 接続テスト結果を確認する



「接続テスト」結果に「OK」または「宅内機器利用可※」と表示されたら接続完了。
※PPV(ペイ・パー・ビュー)番組は購入できません。

続けて【スカパー!ハイブリッド】設定を行う場合は、「はい」を選んで「決定」を押す。

決定

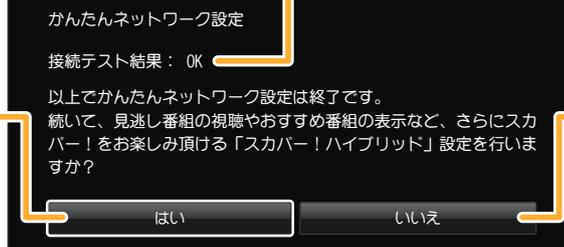

【スカパー!ハイブリッド】設定を行わずに終了する場合は、「いいえ」を選んで「決定」を押す。


決定

【スカパー!ハイブリッド】について
(→21ページ)

以上で設定は完了です。

チューナーと無線LANルーターを

WPS機能 (・AOSS ・らくらくスタート ・WPS) でつなぐ

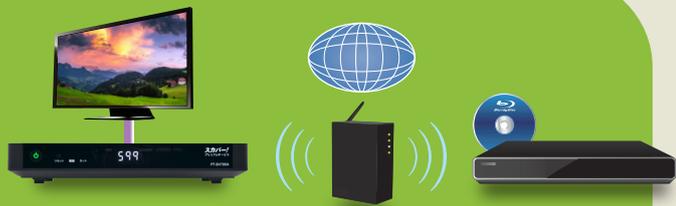

設定操作にはリモコンのボタンを使います!

カーソルを上下左右に移動させて選択する。


決定

カーソルを選択したら決定ボタンを押す。

青 赤 緑 黄

必要に応じ各ボタンを押す。

1 「かんたんネットワーク設定」の画面を表示する

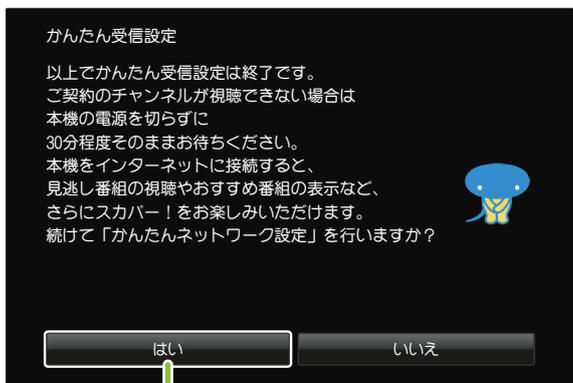


「かんたん受信設定」終了時(10ページ参照)、左の画面が表示されます。

◀ ▶ で「はい」を選び、「決定」を押す。



「かんたん受信設定」終了後、あらためて「かんたんネットワーク設定」を行う場合は、リモコンの設定ボタンを押して、「設定」→「かんたん設定」→「かんたんネットワーク設定」を選択すると、2の画面を表示させることができます。

2 “無線LAN”を選ぶ

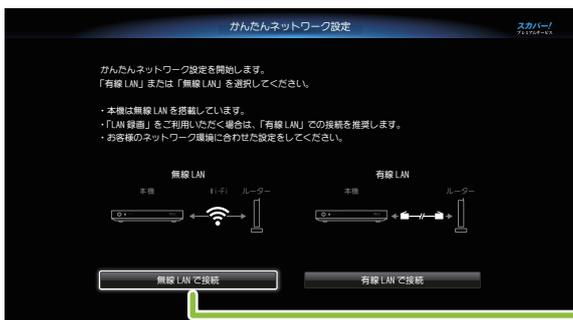

◀ ▶ で「無線LANで接続」を選び、「決定」を押す。




3 無線LANを設定する



無線LAN設定画面が表示されます。
一覧の中から接続するネットワーク(SSID)を
▲ ▼ で選び、リモコンの **青** を押す。

4 無線LANルーターのWPSボタン※を押し、画面上の「接続する」を押す

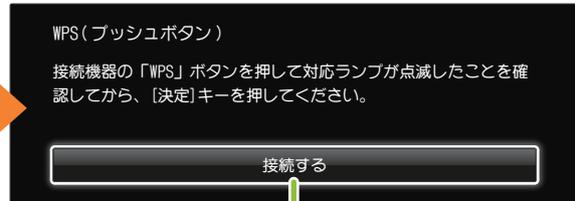

※お使いの機器によりWPSボタンの位置や名称は異なります。

「接続する」を選んで「決定」を押す。

決定

接続が完了すると、「無線LAN設定確認」画面が表示されます。
内容を確認したあと、「終了」を選び、「決定」を押す。

決定


5 接続テスト結果を確認する

続けて【スカパー!ハイブリッド】設定を行う場合は、「はい」を選んで「決定」を押す。

決定

【スカパー!ハイブリッド】について
(⇒21ページ)

「接続テスト」結果に「OK」または「宅内機器利用可※」と表示されたら接続完了。
※PPV(ペイ・パー・ビュー)番組は購入できません。

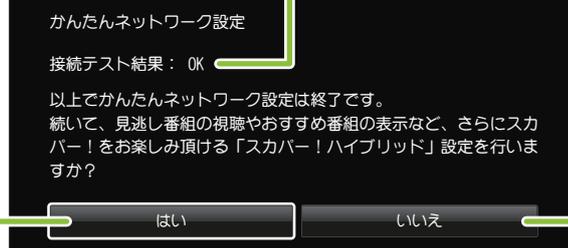


【スカパー!ハイブリッド】設定を行わずに終了する場合は、「いいえ」を選んで「決定」を押す。

決定

以上で設定は完了です。

チューナーと無線LANルーターをパスワード入力でつなぐ

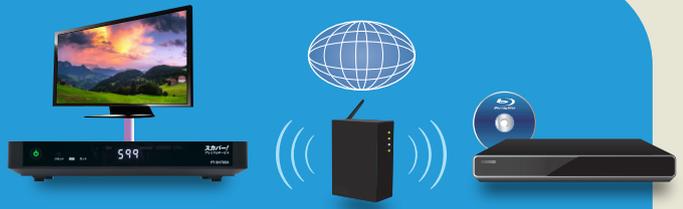

無線LAN ルーターに貼付されているシールなどに記載されている暗号化キー(パスワード、キーと記載されている場合もあります)を入力する設定方法です。



設定操作にはリモコンのボタンを使います!



カーソルを上下左右に移動させて選択する。




カーソルを選択したら決定ボタンを押す。



必要に応じ各ボタンを押す。

1 「かんたんネットワーク設定」の画面を表示する

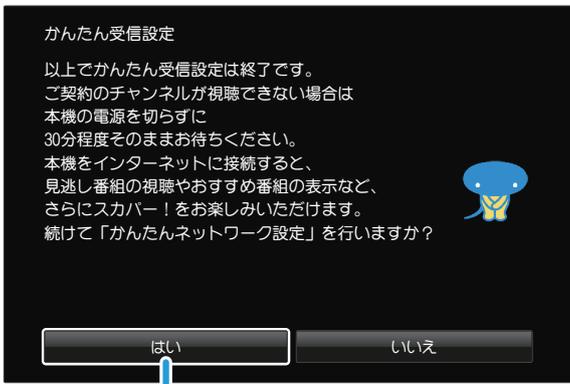

「かんたん受信設定」終了時(10ページ参照)、左の画面が表示されます。



で「はい」を選び、「決定」を押す。

決定

「かんたん受信設定」終了後、あらためて「かんたんネットワーク設定」を行う場合は、リモコンの**設定ボタン**を押して、「設定」→「かんたん設定」→「かんたんネットワーク設定」を選択すると、**2**の画面を表示させることができます。

2 “無線LAN”を選ぶ



無線LANを選びます!



で「無線LANで接続」を選び、「決定」を押す。

決定


3 無線LANを設定する



無線LAN設定画面が表示されます。
一覧の中から接続するネットワーク(SSID)を
▲ ▼ で選び、「決定」を押す。

決定

4 暗号化キー (パスワード) を入力する

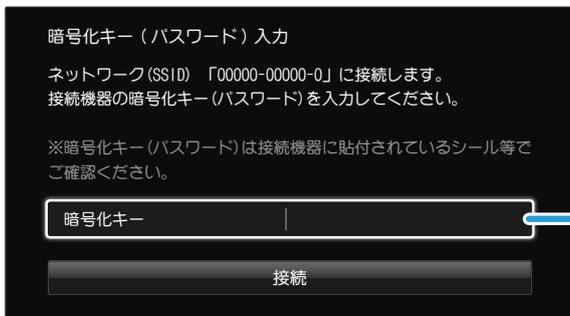

暗号化キー入力画面が表示されます。
「暗号化キー」が選択されている状態で「決定」を押す。

決定

暗号化キー(パスワード)を入力する。
入力が終わったら、
▼ で「接続」を選び、「決定」を押す。

決定

「無線LAN設定確認」画面が表示されます。
内容を確認したあと、「終了」を選び、「決定」を押す。

決定




5 接続テスト結果を確認する

続けて【スカパー!ハイブリッド】
設定を行う場合は、「はい」を
選んで「決定」を押す。

決定

【スカパー!ハイブリッド】について
(⇒21ページ)

「接続テスト」結果に「OK」または
「宅内機器利用可※」と表示されたら接続完了。
※PPV(ペイ・パー・ビュー)番組は購入できません。

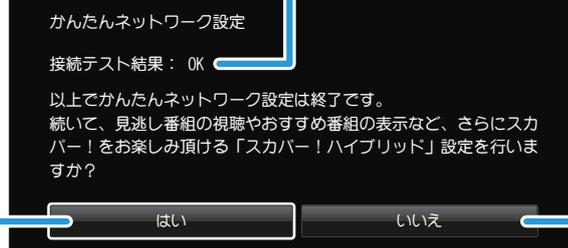

【スカパー!ハイブリッド】
設定を行わずに終了する
場合は、「いいえ」を選んで
「決定」を押す。

決定

以上で設定は完了です。

チューナーに USBハードディスクをつなぐ

1 USBケーブルでUSBハードディスクをつなぐ




USB 録画用端子へ または

本機とUSBハードディスクを
直接接続する場合

USB ケーブル
(ハードディスク付属品)

USB端子へ

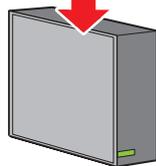


USB ハードディスク(※)

本機とUSBハードディスクを
USB ハブ経由で接続する場合

USB ケーブル
(ハードディスク付属品)

USB端子へ

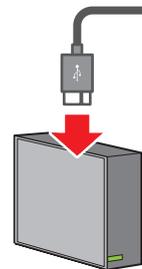

USB ハードディスク(※)



(※) USBハードディスク、USBハブは推奨品をお使いください。
推奨品についてはスカパー!公式サイト「スカパー!受信機器ラインナップ」<PT-SH700A>のページで
ご確認ください。(https://www.skyperfectv.co.jp/service/portal/kiki/sh700a/)



2 本機のリモコンで設定する

画面に従いUSBハードディスクの設定を行ってください。

- ※ USBハードディスクを本機に接続して録画(記録)・再生用として登録すると、本機専用のハードディスクとしてフォーマット(初期化)します。それまでハードディスク内に保存していたデータはすべて消去されます。
- ※ 本機への登録を解除したUSBハードディスクは録画(記録)も再生もできなくなります。もう一度登録する場合もフォーマットしますので、録画(記録)番組は全て消去されます。登録を解除するUSBハードディスクはお間違えないようご注意ください。
- ※ 本機で登録したUSBハードディスクは本機でのみ録画(記録)・再生できます。他の機器からの録画(記録)・再生はできません。

スカパー! ハイブリッド



さらに便利に
使おう!



おもな 機能

- ・見逃し番組の再生
- ・画面上で選んだ番組の関連番組を表示して予約登録など
- ・チャンネル紹介から視聴契約変更手続き
- ・HOME画面でおすすめ番組を表示して視聴

memo

スカパーハイブリッドでご利用可能なサービスについては、スカパー!番組配信サイトでご確認ください。

<https://streaming.skyperfectv.co.jp/>



step

01

> My スカパー! ID 登録をしよう

(未登録の場合)

スカパー!公式サイトでお手続きができます。

「myスカパー」で

<https://my.skyperfectv.co.jp/>



step


02

> チューナーをインターネットに
接続しよう (未登録の場合)

接続方法は【ネットワーク設定】(⇒12ページ)をご覧ください。



- ① **HOME** を押す
HOME画面が表示されます。
- ② **↑ ↓** で「設定」を選び、**→** または **決定** を押す
- ③ **↑ ↓ ← →** で
「スカパー!ハイブリッド設定」を選び、**決定** を押す
- ④ **↑ ↓** で「サービス利用設定」を選び、
決定 を押す
- ⑤ **↑ ↓** で「する」を選び、**決定** を押す

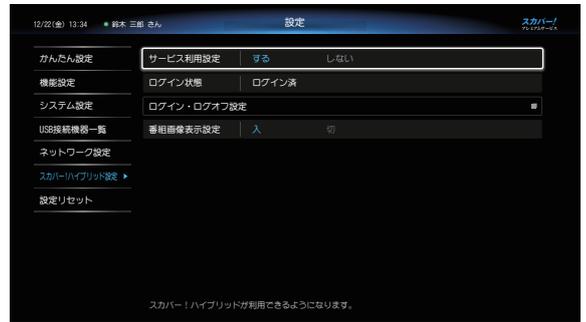

リモコンの **決定** → 「スカパー!ハイブリッド設定」からも表示できます。

- ① **HOME** を押す
HOME画面が表示されます。
- ② **↑ ↓** で「アプリ」を選び、
→ または **決定** を押す
アプリ一覧画面が表示されます。
- ③ **↑ ↓ ← →** で「契約変更手続き 見逃し視聴を利用」を選び、**決定** を押す



表示された内容に従い下記内容を入力します。

- お客様の生年月日
- お電話番号
- Myスカパー!のパスワード

ログインが完了すると、アプリ一覧画面が表示され、画面左上にログイン名が表示されます。



基本操作ガイド

おもな操作方法をご紹介します！



操作ガイド > HOME画面を 活用する

HOME画面から、現在放送中の番組や録画済みの番組にすばやくアクセスしたり、おすすめ番組や番組検索で、新たな番組を見つけることができます。

- 1 視聴画面で **HOME** を押す
HOME画面が表示されます。
- 2 **↑ ↓ < >** で
使用する機能を選び、**決定** を押す
※使用できる機能については下表をご覧ください。
- 3 HOME画面を終了するには
戻る または **HOME** を押す



 おすすめ番組	おすすめの番組情報が表示され、新しい番組を見つけることができます。 おすすめ番組の表示には「スカパー！ハイブリッド」設定が必要です。	 最近の録画番組	最近録画した番組が表示されます。番組を選んで再生できます。
 現在放送中	現在放送中の番組が表示されます。番組を選んで視聴できます。	 接続機器一覧	外部録画機器が表示されます。機器を選択すると録画一覧が表示されます。
 ジャンル検索	ジャンルを指定して番組を検索できます。	 情報	スカパー！や本機からのお知らせ、および本機のネットワーク設定情報を確認できます。
 アプリ	スカパー！サービスをより快適にお楽しみいただくための、さまざまな機能をご利用いただけます。	 設定	本機に関する各種設定を行います。

操作ガイド > チャンネルを選ぶ

3桁チャンネル番号で選ぶ

数字ボタン(0^{わん} ~ 9^ら WXYZ)で
3桁のチャンネル番号を入力する

画面右上に入力した番号が表示されます。

3桁のチャンネル番号を直接入力して
選局できます。

例) Ch.599 を選局する場合



順送りを選ぶ



を押して選局する

押すたびにチャンネルを順送り・逆送りに選局します。



「おこのみチャンネル」で選ぶ

「おこのみチャンネル」に登録したチャンネルを、
画面上の一覧から選んで選局できます。

① **おこのみ** を押す

画面右上に「おこのみチャンネル」の一覧が表示されます。

② **↑ ↓ < >** で

見たいチャンネルを選び、**決定** を押す



※あらかじめ「おこのみチャンネル」へのチャンネル登録が必要です。

番組表で選ぶ

放送終了した過去7日間の番組や現在放送中の番組、
この先1週間の放送予定番組が表示されます。

① **番組表** を押す

番組表が表示されます。

② **↑ ↓ < >** で

見たいチャンネルを選び、**決定** を押す



※電源を入れた直後は、番組表が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

リモコンチャンネル(短縮ボタン)で選ぶ

数字ボタンでそれぞれチャンネルを登録し、よく見るチャンネルをすばやく選局できます。

- ① **短縮/3桁** を押す
画面右上に「リモコンチャンネル」の一覧が表示されます。
- ② 見たいチャンネルを
数字ボタン(**0**_{わをん} ~ **9**_{ら WXYZ})で選ぶ



※あらかじめ「リモコンチャンネル」へのチャンネル登録が必要です。

操作ガイド > 録画・録画予約する

見ている番組を録画する

視聴画面で **録画** を押す

録画が開始します。

※録画中は、本体前面ディスプレイ部の「録画」ランプが赤色点灯します。



録画を途中で停止するときは…


① (録画中に) **停止** を押す

確認画面が表示されます。

② **<** で「はい」を選び、**>** を押す

録画が終了します。

※本体前面ディスプレイ部の「録画」ランプが消灯します。

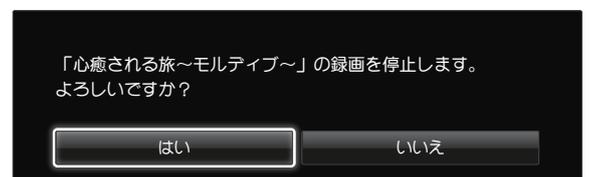


「録画・録画予約する」… 次のページへ続きます ▶

番組表から録画予約する(通常予約)

番組ごとに予約する方法です。
PPV番組も予約できます。

- 1 **番組表** を押す
- 2 **↑ ↓ ← →** で
録画したい番組を選び、**決定** を押す
番組詳細画面が表示されます。
- 3 **↑ ↓** で「予約操作」を選び、**決定** を押し、
↑ ↓ で「予約登録」を選び、**決定** を押す
番組予約の確認画面が表示されます。
- 4 設定内容を確認し、**↑ ↓** および **← →** で
「予約する」を選び、**決定** を押す
予約登録の完了画面が表示されます。

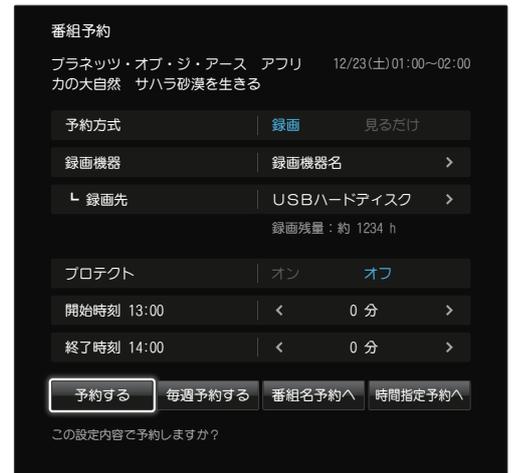


番組名予約をする

番組名予約とは、番組タイトルをキーワードに、次回以降の放送を自動で検索し、録画する機能です。初回に録画予約した「番組名予約」番組を基準として、同一チャンネル・時間帯・番組名から次回の放送を自動で検索し、録画予約します。

自動で検索して
録画予約
してくれるのね♪



- 1 上記の手順 ④ で「番組名予約」を選ぶ
番組名予約の設定画面が表示されます。
- 2 設定を変更する場合は **↑ ↓** で
設定したい項目を選び、**決定** を押す
- 3 **↓** で「番組名予約する」を選び、**決定** を押す

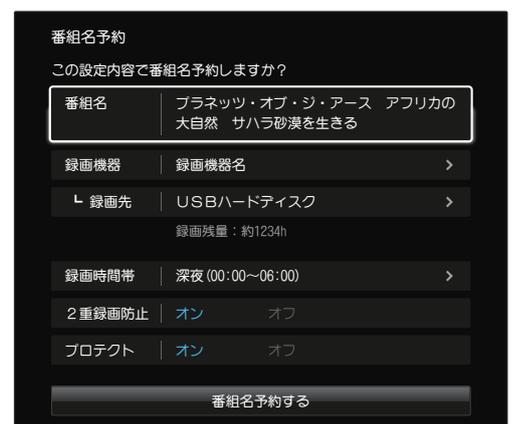

操作ガイド > 録画した番組を再生する

① 録画一覧 を押す

USBハードディスクに録画した番組が一覧表示されます。

② ▲ ▼ で 見たい番組を選び、決定 または 再生 を押す

選んだ番組が再生されます。



再生中の操作

操作内容	ボタン
一時停止	一時停止 または 決定 番組の再生を一時停止します。 ※ 一時停止中に 再生 または 一時停止 を押すと、再生を再開します。
停止	停止 または ▼ 番組の再生を停止します。
早送り／早戻し	早戻し 早送り または < > 押すごとに再生速度が速くなります。 ● 早送り(6段階)・・・×1.3(音声あり), ×1, ×2, ×3, ×4, ×5 ● 早戻し(5段階)・・・×1, ×2, ×3, ×4, ×5
-/+スキップ	(再生中または一時停止中に) -スキップ +スキップ 次または前のチャプター位置にスキップして再生します。 ※ 再生 を押すと、通常再生に戻ります。
スキップ再生 (+30秒)	+30秒 または ▲ 約30秒先に進んで再生します。
スキップ再生 (-10秒)	-10秒 約10秒戻って再生します。

ココロ動く、未来へ。

スカパー!



本製品に関する最新情報はこちら!

本機に関する最新情報や各種取扱説明書などをご覧ください。
パソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットからもご利用ください。

<https://www.skyperfectv.co.jp/service/portal/kiki/sh700a/>

