

ココロ動く、未来へ。
スカパー!

スカパー!
プレミアムサービス
ダブルチューナー
(衛星／光 両対応)

型番: **PT-WH800A**

000

接続・設定・操作

かんたん ガイド



こんなときは?

2 ページ

受信設定

4 ページ

録画・
ネットワーク
設定

14 ページ

スカパー!
ハイブリッド

23 ページ

操作ガイド

25 ページ



こんなときは？




USB ハードディスクをつないで、 たっぷり録画したい！

USB ハードディスク録画 ▶

設定方法は **22** ページへ

USB ハードディスクをつなげば、
録画容量を増やしてたっぷり録画できます。

- 8TBまでのUSBハードディスクを最大8台
まで登録可能
- USBハブを使えば、最大4台まで同時接続
が可能

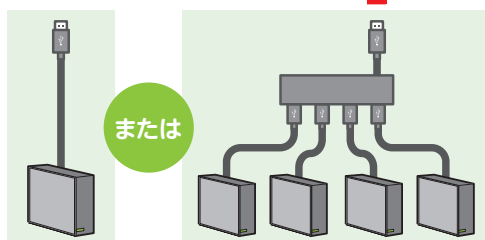

または



便利な機能をフルに活用したい！

スカパー！ハイブリッド ▶

設定方法は **23～24** ページへ

インターネットにつないで、
設定を行うことで、スカパー！
ハイブリッドの各種機能を
利用することができます。

- 見逃し番組を
ビデオ (VOD) 再生する
- おすすめ番組、トピックス
情報や視聴中の関連番組
を確認して予約登録する
- 契約チャンネルの
変更や追加を行う
- アプリを利用する

見逃し番組の
再生


チャンネル紹介から
契約手続き

関連番組を
表示して
予約登録等



スカパー！
おすすめの番組

アプリの利用

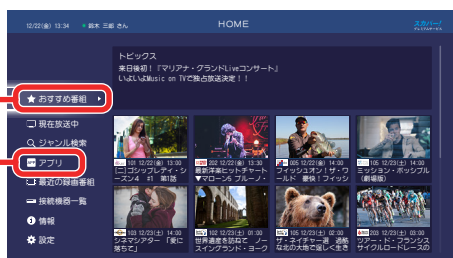



レコーダーにダビングしたい！ ディスクに保存したい！

LAN ダビング ▶

設定方法は 14 ～ 21 ページへ

USB ハードディスクに録画した番組を、LAN で接続したレコーダーにダビングしたり、ブルーレイディスクなどに保存することができます。




プレミアムサービスを 宅内視聴で楽しみたい！

LAN 視聴 ▶

設定方法は 14 ～ 21 ページへ

本機をホームネットワークへ接続することで、宅内どこでもプレミアムサービスの番組を視聴することができます。

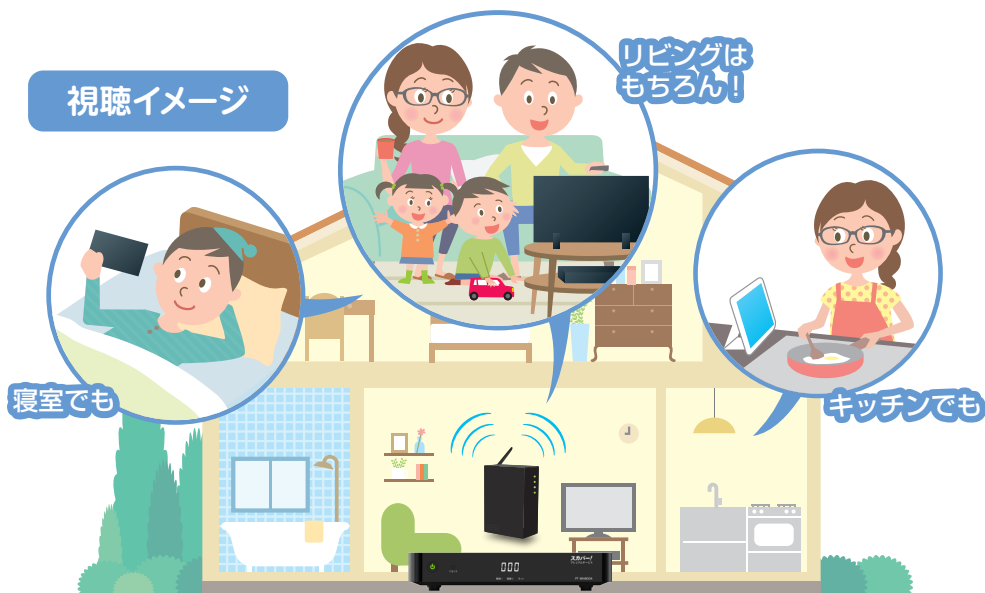


1 アンテナをつなぐ

【ダブルチューナーモード】、【シングルチューナーモード】で接続が異なります。


アンテナで受信する場合

▶ ダブルチューナーモード (2軸接続)

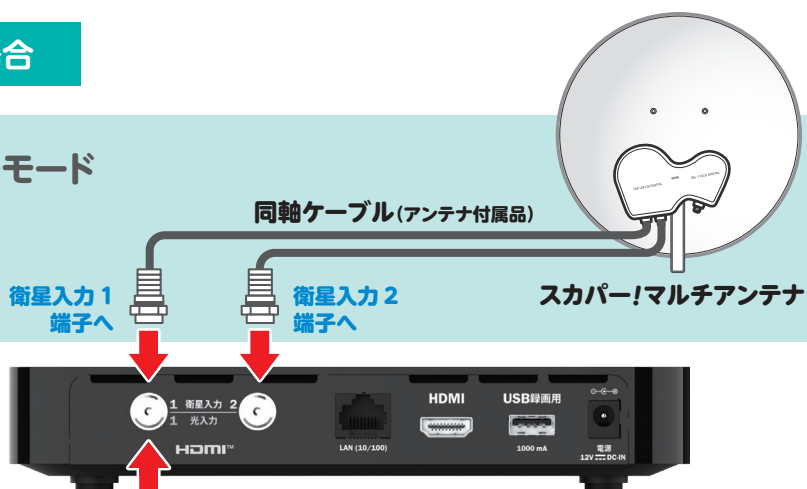

必ず電源コードを抜いた状態でアンテナの同軸ケーブルを接続してください。

▶ シングルチューナーモード (1軸接続)

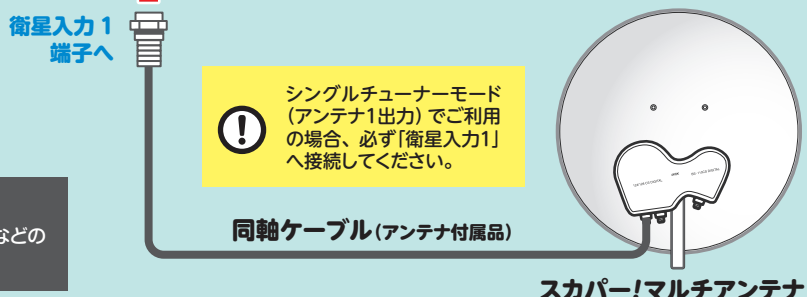


シングルチューナーモード(アンテナ1出力)でご利用の場合、必ず「衛星入力1」へ接続してください。


ご注意

このモードでは2番組同時録画などの機能はお使いになれません。

光回線で受信する場合

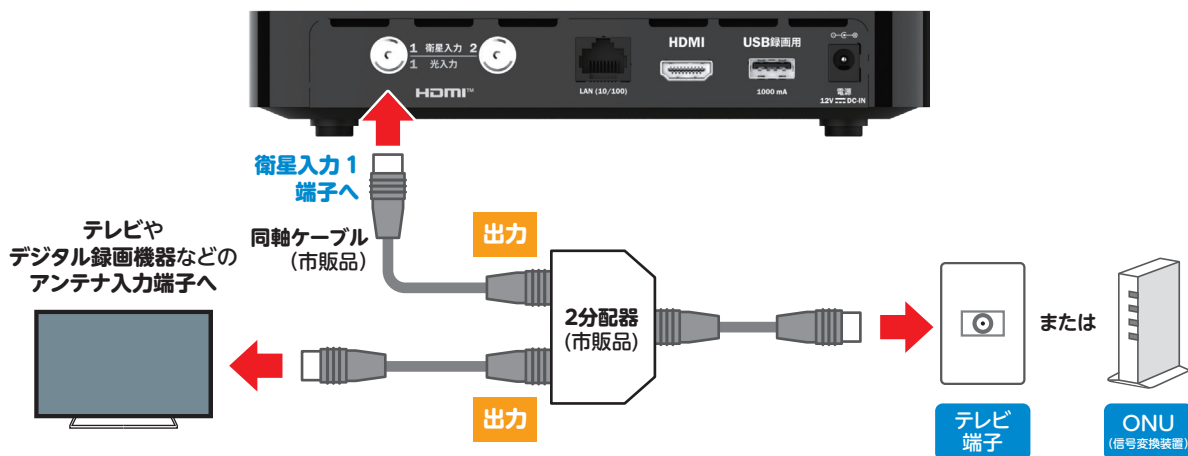


2 テレビにつなぐ

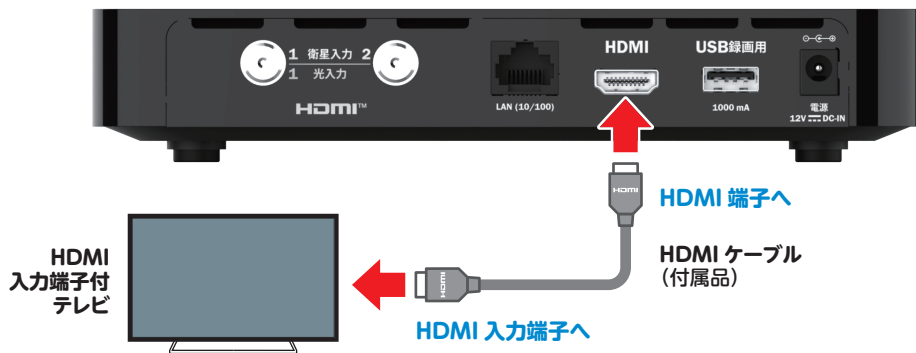

3 インターネットにつなぐ

「スカパー！ハイブリッド」や PPV(ペイ・パー・ビュー)を利用する場合は、インターネット回線への接続が必要になります。

有線 LAN でつなぐ

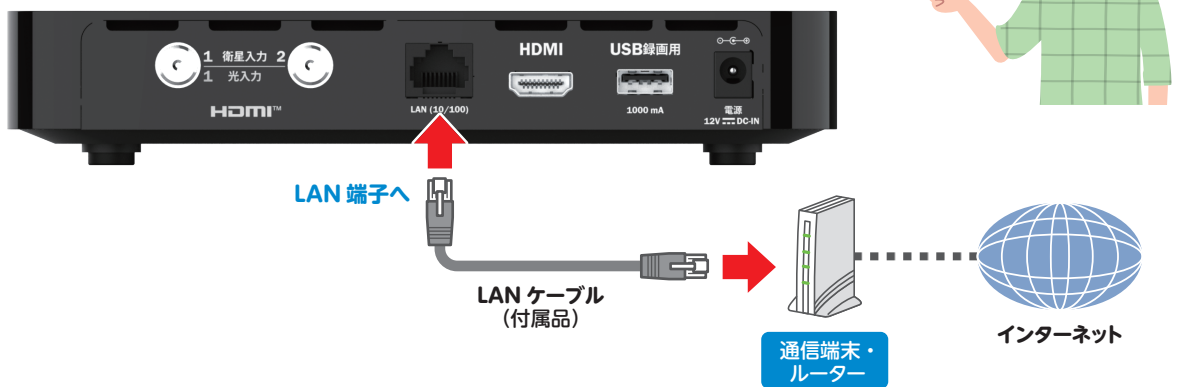

無線 LAN でつなぐ



1 ICカードを挿入する

本体右側面にあるカバー右上の「開」部分を軽く押し込むと、扉が開きます。
ICカードを奥に突き当たるまで差し込みます。



ICカードの絵柄表示面を上

プレミアムサービス用
(アンテナで受信する場合)



プレミアムサービス光用
(光回線で受信する場合)




※ デザインは変更になる場合があります。

ICカードを
入れる向きを
よく見てね!



ICカードは必ず付属の
ものをご使用ください。

2 リモコンに電池を入れる

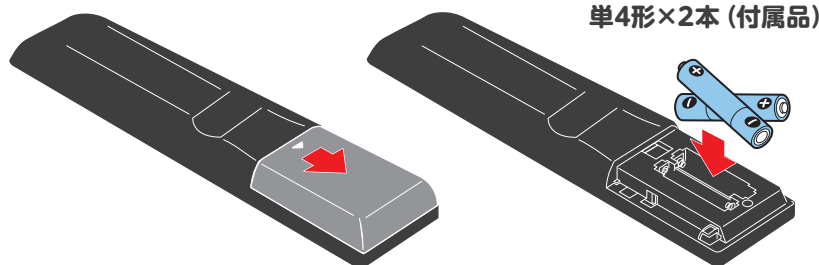

単4形×2本 (付属品)

底面のふたを矢印の方向に
スライドさせて開ける


電池を入れて
ふたを閉める



電池の向きに
ご注意ください。

3 チューナーの電源を入れる

① コンセントにつなぐ

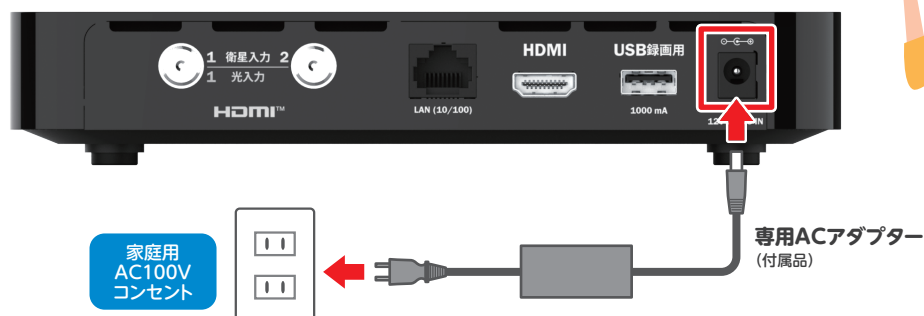

② 電源を入れる

チューナー本体、またはリモコンの電源ボタンを押します。



電源ランプの 点灯表示


- 緑色点灯 → 電源[入]
 - 橙色点灯 → 電源[切] (クイックスタート「オン」)*
 - 赤色点灯 → 電源[切] (クイックスタート「オフ」)
- ※ クイックスタート「オン」: 起動時間は早くなりますが、消費電力は増えます。
詳細は取扱説明書をご覧ください。

4 テレビの入力を切り換える

テレビの電源を入れ、テレビのリモコンの「入力切替」ボタンを押して、チューナーを接続している「HDMI」入力に切り替えてください。



お使いのテレビによって「HDMI」
入力の名称が異なります。

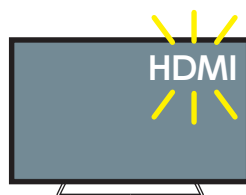

テレビのリモコンで
切り換えてください



受信設定

step 03

受信設定をしよう!

設定操作にはリモコンのボタンを使います!


カーソルを
上下左右に移動させて
選択する。

カーソルを選択したら
決定ボタンを押す。

決定

このボタンを
つかうのね


1 「かんたん受信設定」 の確認

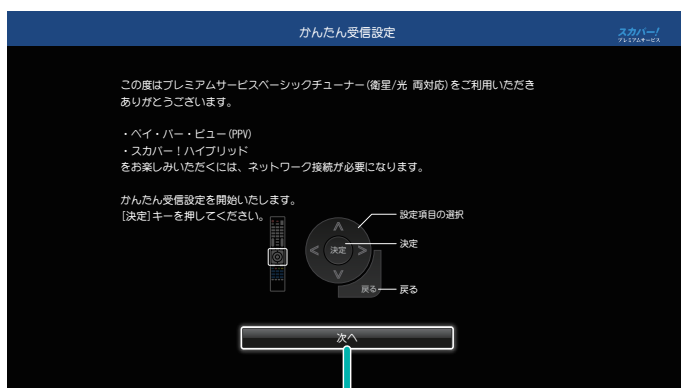

この画面が表示されたら、「次へ」を
選んで「決定」を押す。

決定

2 受信方法を選ぶ

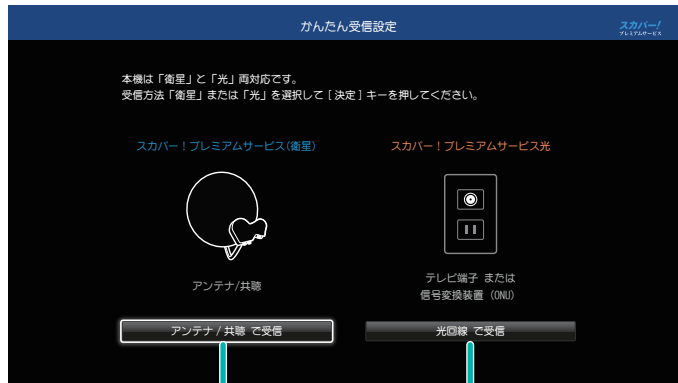

スカパー！
プレミアムサービス(衛星)は
【アンテナ/共聴で受信】を選んで「決定」を押す。

決定

「次へ」を選んで「決定」を押す。

3 「チューナーモードを
選ぶ」(下記)へ進む

スカパー！
プレミアムサービス光は
【光回線で受信】を選んで「決定」を押す。

決定

「次へ」を選んで「決定」を押す。

6 「チャンネルスキャン」
(11ページ)へ進む

3 チューナーモードを選ぶ

❗ 「衛星入力1」のみに接続している場合は、必ず「シングル」を選択してください。

「衛星入力1」のみに
接続している場合

【シングル】を
選んで「決定」を押す。

決定

チューナー設定
チューナーモードを選択してください。
シングルチューナーを選択した場合、一部の機能が動作しません。

シングル

ダブル

「衛星入力1」と
「衛星入力2」に
接続している場合

【ダブル】を
選んで「決定」を押す。

決定

4 「アンテナ受信環境を選ぶ」(次ページ)へ進む

※「ダブル」を選択した場合は、次の **4** ~ **5** の手順を各アンテナごとに行います。

「受信設定をしよう!」… 次のページへ続きます ▶

4 アンテナ受信環境を選ぶ

チューナーのみを
交換する場合

【設置済】を
選んで「決定」を押す。

決定

受信設定

アンテナ受信環境を選択してください。

設置済 (受信機交換のみ)

新規設置 (アンテナ/共聴タイプ選択)

すでにご利用のスカパー！プレミアムサービス（衛星）アンテナを本機に接続する場合には、「設置済」を選択してください。
「設置済」を選択した場合、ローカル周波数は11.2GHzとなります。

アンテナを新規に設置
または、共聴アンテナを
ご使用の場合

【新規設置】を
選んで「決定」を押す。

決定

6 「チャンネルスキャン」へ進む

5 「アンテナ設定」へ進む

5 アンテナ設定

※ マンションなどの共同受信アンテナをご利用の場合は、
【共聴】を選んでください。

アンテナをご自身で
お持ちの場合

【標準】を選んで
「決定」を押す。

決定

受信設定

チューナー1の設定を行います。
アンテナタイプを選択してください。

アンテナタイプ

標準

共聴

その他

マンション等で共同受信
アンテナをご使用の場合

【共聴】を選んで
「決定」を押す。

決定

受信設定 (チューナー1)

標準タイプで設定します。
ローカル周波数 (JCSAT3) 11200MHz
ローカル周波数 (JCSAT4) 11200MHz
コンバーター電源 衛星連動

受信状況確認

「受信状況確認」を
選んで「決定」を押す。

決定

次に表示された画面で
「共聴タイプ自動判別」
を選んで「決定」を押す。

決定

「受信衛星」の項目にカーソルを合わせて「決定」ボタンを押すと[JCSAT3]と[JCSAT4]の選択項目が表示されます。それぞれを選んで、各受信レベルの確認をしてください。



受信レベルバーが緑の範囲内に達していない場合は、アンテナの向きを調整してください。

各項目を設定後「確認」を選んで「決定」を押す。

決定

受信設定 (チューナー1)

受信レベルを確認してください。
衛星 (JCSAT3/JCSAT4) を切り換え、どちらも十分なレベルになるようにアンテナの方向を調整してください。

受信状況

受信レベル 現在 93 最大 99
弱 中 強

受信衛星 JCSAT3 JCSAT4

ビーブ音 オン オフ

確認

6 「チャンネルスキャン」へ進む

6 チャンネルスキャン

チャンネルスキャン

受信可能なチャンネルを調べています。
しばらくお待ちください。
中断すると、それまで行ったスキャンの結果がすべて無効になり、
スキャンのやり直しを行う必要があります。

受信レベル 30 20 %

チャンネルスキャンは
自動的に開始します。



チャンネルスキャンが失敗
した場合は、同軸ケーブル
の接続を確認してください。

しばらく
お待ちください



7 ICカードテスト

ICカードテストは自動的に行われます。

「OK」の場合は自動的に

8 「接続テレビ設定」へ進みます。

※NGの場合のみ下記画面が表示されます。

ICカードテスト

ICカードテストに失敗しました。
ICカードの挿入を再度確認し、
ICカードテストを選択し「決定」キーを押してください。

ICカードテスト NG
次へ

「NG」と表示された場合はICカードの向きを確認し、
再度ICカードテストを行ってください。

8 接続テレビ設定

チューナーに接続したテレビの仕様に合わせて
各項目を設定してください。

各項目を設定後「次へ」を選んで「決定」を押す。

決定

接続テレビ設定

接続テレビの設定を行ってください。あとからでも変更できます。
変更したい項目を選択して「決定」キーを押してください。

テレビアスペクト 16:9 16:9フル
HDMI出力解像度 オート 480p 1080i 720p 1080p
HDMI音声出力 自動 PCM
次へ

9 暗証番号の設定・制限項目の設定

暗証番号入力

視聴制限があります。
リモコンの[0]～[9]にて暗証番号を入力してください。

* * * *

あとで設定 削除

制限項目設定

視聴を制限する年齢を設定してください。

視聴可能年齢 4才 >

次へ

お好きな4桁の暗証番号を決め、2回入力してください。

※画面上には「*」が表示されます。

(数字は表示されません)

暗証番号のメモにご利用ください。

□ □ □ □

視聴制限の年齢を設定します。

「4才」(工場出荷時)～「17才」(1才単位)、「無制限」
から設定したい年齢を選んでください。

「受信設定をしよう!」… 次のページへ続きます ▶

10 「かんたん受信設定」完了！

【かんたんネットワーク設定】
を行う場合は「はい」を選んで
「決定」を押す。

決定

【かんたんネットワーク設定】
については14ページからの
「ネットワーク設定」で詳しく
説明しています。

かんたん受信設定

以上でかんたん受信設定は終了です。
ご契約のチャンネルが視聴できない場合は
本機の電源を切らずに30分程度そのままお待ちください。

本機にUSBハードディスクを接続すると、番組の録画が可能です。
かんたん受信設定終了後、USBハードディスクをUSB録画用端子へ接
続ください。

本機をインターネットに接続すると、「スカパープレミアムサービ
スLink」（録画）対応機器を使った録画、見逃し番組の視聴やおす
ずめ番組の表示など、さらにスカパー！をお楽しみいただけます。

続けて「かんたんネットワーク設定」を行いますか？

はい










いいえ

【かんたん受信設定】を
終了する場合は「いいえ」を
選んで「決定」を押す。













決定

「かんたん受信設定」をもう一度行うときなどは、
下記の手順で「かんたん受信設定」画面を開いてください。

リモコンの
「設定」ボタンから
設定する場合

- ①  を押す
- ②     で「かんたん設定」を選び  を押す
- ③   で「かんたん受信設定」を選び  を押す

リモコンの
「HOME」ボタンから
設定する場合

- ① 視聴画面で  を押す
- ②   で「設定」を選び  または  を押す
- ③     で「かんたん設定」を選び  を押す
- ④  で「かんたん受信設定」を選び  を押す

視聴確認をしよう！

1 Ch.599が映るか見てみよう！

〈ご加入中のお客さま〉は、これで終了です！

スカパー！
プロモ599

番組や視聴方法に関する情報をお届けする無料チャンネル(Ch.599)が表示されます。

2

〈新規ご加入または複数台目追加ご契約のお客さま〉

WEBまたはお電話から ご加入手続きをお願いいたします。

お手続きから2週間はご契約チャンネル以外のチャンネルもお楽しみいただけます。



スカパー！公式サイト

<https://www.skyperfectv.co.jp/>



スカパー！プレミアムサービス

はこちら

総合窓口



0120-039-888

スカパー！プレミアムサービス光

はこちら

プレミアムサービス光窓口



0120-818-666

受付時間 10:00～20:00 (年中無休)

- ICカード番号・お客様番号をお手元にご用意の上、お電話ください。
- おかけ間違いのないようにお願いします。
- お電話いただく前に、各種約款(<https://www.skyperfectv.co.jp/legal/>)、プライバシーポリシー(<https://www.skyperfectv.co.jp/policy/>)の内容をご確認いただき、同意の上、ご連絡ください。

3

ご視聴スタート！

お申込み後、ご視聴希望のチャンネルに合わせて30分お待ちください。

- お申込みの方法、混雑状況により、お待ちいただく時間が変わる場合がございます。

録画・ダビングを 楽しもう！

USBハード
ディスクを
使用する場合



スカーパー！
プレミアムサービスLink
対応機器を
使用する場合



有線LANで
接続する



16ページ
へ進む

無線LANで
接続する

無線LANルーターに
WPS機能ボタン
(AOSS/らくらくスタート/WPS)
がついていますか？



YES

NO

USBハード
ディスクを
接続して録画する



22ページ
へ進む

WPS機能を使って
無線LANルーターをつなぐ



18ページ
へ進む

パスワード入力して
無線LANルーターをつなぐ




20ページ
へ進む




「有線LAN」接続イメージ


LANで接続したレコーダーへ録画する際は、
「有線LAN」での接続を推奨します。

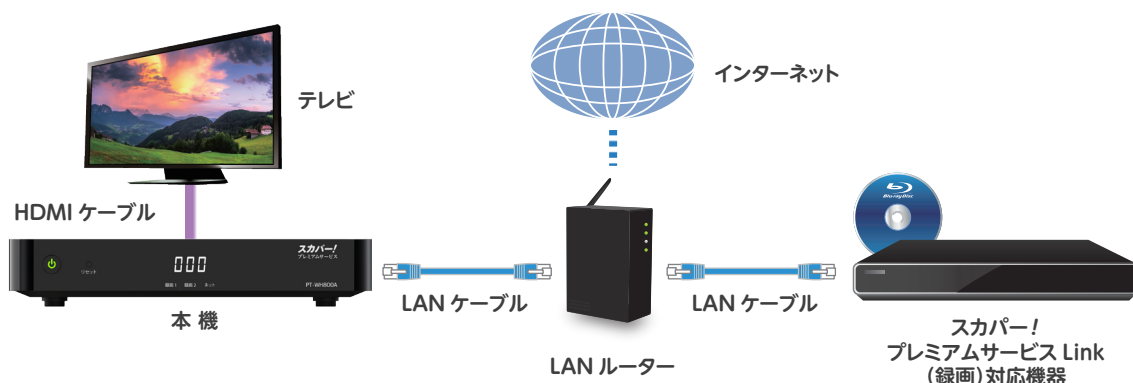

■チューナーと対応録画機器を直接接続する場合

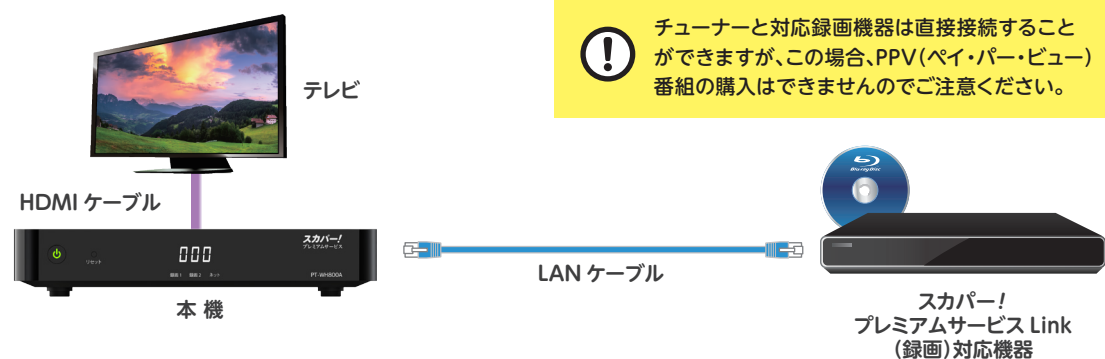

「無線LAN」接続イメージ

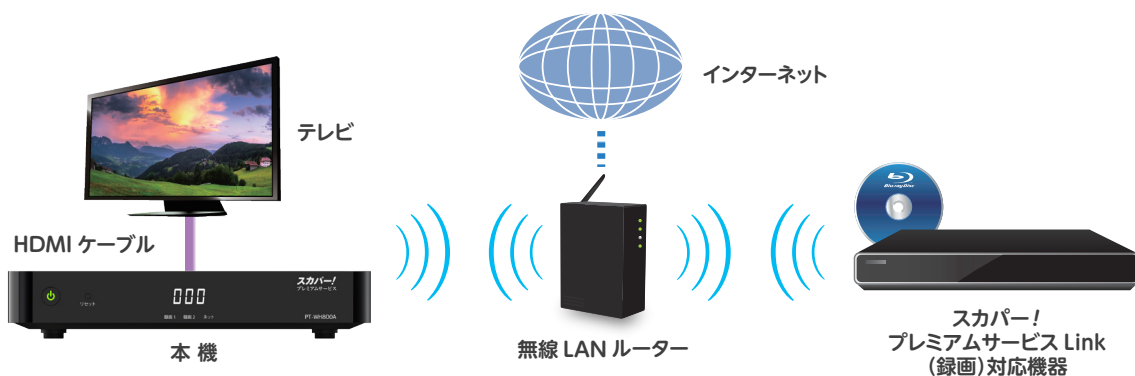

有線 LAN で LAN ルーターと 「プレミアムサービスLink 対応機器」につなぐ

設定操作にはリモコンのボタンを使います！



カーソルを
上下左右に移動させて
選択する。

決定

カーソルを選択したら
決定ボタンを押す。

1

「かんたんネットワーク設定」の 画面を表示する

かんたん受信設定

以上でかんたん受信設定は終了です。
ご契約のチャンネルが視聴できない場合は
本機の電源を切らずに30分程度そのままお待ちください。

本機にUSBハードディスクを接続すると、番組の録画が可能です。
かんたん受信設定終了後、USBハードディスクをUSB録画用端子へ接
続ください。

本機をインターネットに接続すると、「スカパープレミアムサー
ビスLink」（録画）対応機器を使った録画、見逃し番組の視聴やおす
ずめ番組の表示など、さらにスカパー！をお楽しみいただけます。

続けて「かんたんネットワーク設定」を行いますか？

はい

いいえ

「かんたん受信設定」終了時（12ページ参照）、
上の画面が表示されます。

< > で「はい」を選び、「決定」を押す。


決定

「かんたん受信設定」終了後、あらためて「かんたんネットワ
ーク設定」を行う場合は、リモコンの**設定ボタン**を押して、
「設定」→「かんたん設定」→「かんたんネットワーク設定」を
選択すると、**2** の画面を表示させることができます。



スカパー！
プレミアムサービス

2 “有線 LAN”を選ぶ

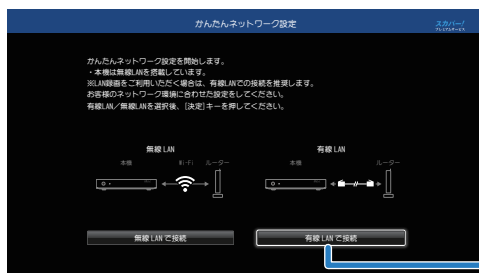

< > で「有線 LAN で接続」を選び、「決定」を押す。

決定

3 IPアドレスを自動取得する



「IPアドレス/DNS設定」画面が表示されます。

▼ で「設定」を選び、「決定」を押す。

決定

接続テストが始まります。

※結果が表示されるまで数分かかる場合があります。



「NG」と表示された場合は、LANケーブルの接続やネットワーク機器をご確認ください。また、IPアドレスが自動取得できていない場合があります。

4 接続テスト結果を確認する




「接続テスト」結果に「OK」または「宅内機器利用可※」と表示されたら接続完了。
※PPV(ペイ・パー・ビュー)番組は購入できません。

続けて【スカパー!ハイブリッド】設定を行う場合は、「はい」を選んで「決定」を押す。

決定

【スカパー!ハイブリッド】について
(⇒23ページ)

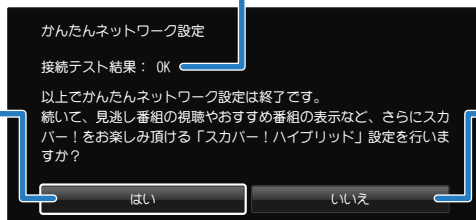

【スカパー!ハイブリッド】設定を行わずに終了する場合は、「いいえ」を選んで「決定」を押す。

決定

以上で設定は完了です。

録画・ネットワーク設定

チューナーと無線 LAN ルーターを WPS 機能 (・AOSS ・らくらくスタート ・WPS) でつなぐ



設定操作にはリモコンのボタンを使います!



カーソルを上下左右に移動させて選択する。


決定

カーソルを選択したら決定ボタンを押す。



必要に応じ各ボタンを押す。

1 「かんたんネットワーク設定」の画面を表示する

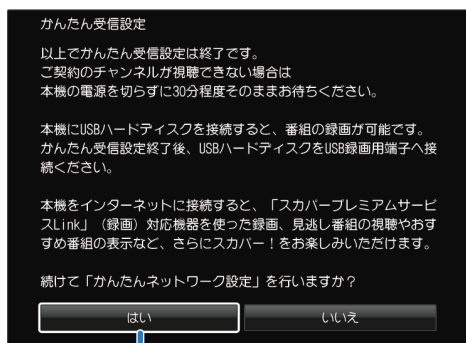

「かんたん受信設定」終了時(12ページ参照)、左の画面が表示されます。




で「はい」を選び、「決定」を押す。

決定

「かんたん受信設定」終了後、あらためて「かんたんネットワーク設定」を行う場合は、リモコンの**設定ボタン**を押して、「設定」→「かんたん設定」→「かんたんネットワーク設定」を選択すると、**2**の画面を表示させることができます。

2 “無線 LAN”を選ぶ

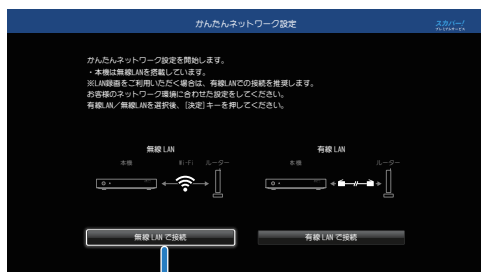


無線 LAN を選びます!



で「無線 LAN で接続」を選び、「決定」を押す。

決定

3 無線LANを設定する

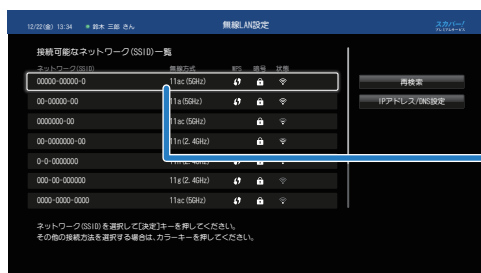

無線LAN設定画面が表示されます。
一覧の中から接続するネットワーク(SSID)を
▲ ▼ で選び、リモコンの **青** を押す。

4 無線 LAN ルーターの WPS ボタン※を押し、画面上の「接続する」を押す



※お使いの機器によりWPSボタンの位置や名称は異なります。

WPS (プッシュボタン)

接続機器の「WPS」ボタンを押して対応ランプが点滅したことを確認してから、[決定] キーを押してください。

接続する

「接続する」を選んで**決定**を押す。

決定

接続が完了すると、「無線LAN設定確認」画面が表示されます。
内容を確認したあと、「終了」を選び、「決定」を押す。

決定

5 接続テスト結果を確認する

続けて[スカパー!ハイブリッド]設定を行う場合は、「はい」を選んで**決定**を押す。

決定

[スカパー!ハイブリッド]について
(⇒23ページ)

「接続テスト」結果に「OK」または「宅内機器利用可※」と表示されたら接続完了。
※PPV(ペイ・パー・ビュー)番組は購入できません。

かんたんネットワーク設定

接続テスト結果: OK

以上でかんたんネットワーク設定は終了です。
続いて、見逃し番組の視聴やおすすめ番組の表示など、さらにスカパー!をお楽しみ頂ける「スカパー!ハイブリッド」設定を行いますか?

はい

いいえ

[スカパー!ハイブリッド]設定を行わずに終了する場合は、「いいえ」を選んで**決定**を押す。

決定

以上で設定は完了です。

録画・ネットワーク設定

チューナーと無線 LAN ルーターをパスワード入力 でつなぐ



無線 LAN ルーターに貼付されているシールなどに記載されている暗号化キー (パスワード、キーと記載されている場合もあります) を入力する設定方法です。



設定操作にはリモコンのボタンを使います!



カーソルを上下左右に移動させて選択する。




カーソルを選択したら決定ボタンを押す。



必要に応じ各ボタンを押す。

1 「かんたんネットワーク設定」の画面を表示する

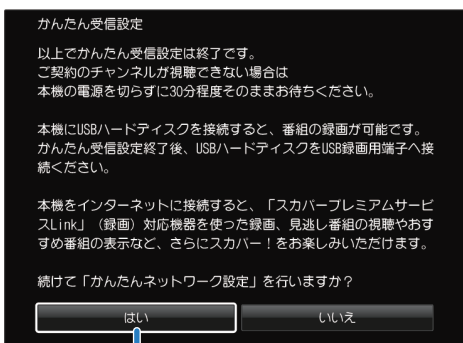

「かんたん受信設定」終了時(12ページ参照)、左の画面が表示されます。




で「はい」を選び、「決定」を押す。

決定

「かんたん受信設定」終了後、あらためて「かんたんネットワーク設定」を行う場合は、リモコンの**設定**ボタンを押して、「設定」→「かんたん設定」→「かんたんネットワーク設定」を選択すると、**2**の画面を表示させることができます。

2 “無線 LAN”を選ぶ

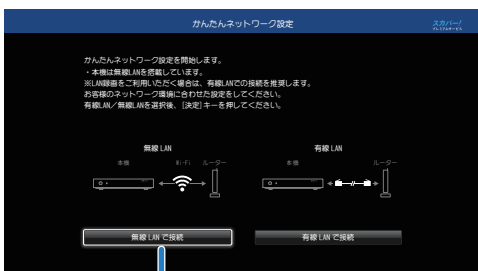

無線 LAN を選びます!



で「無線 LAN で接続」を選び、「決定」を押す。

決定


3 無線LANを設定する



無線LAN設定画面が表示されます。
一覧の中から接続するネットワーク(SSID)を
▲ ▼ で選び、「決定」を押す。

決定

4 暗号化キー (パスワード) を入力する

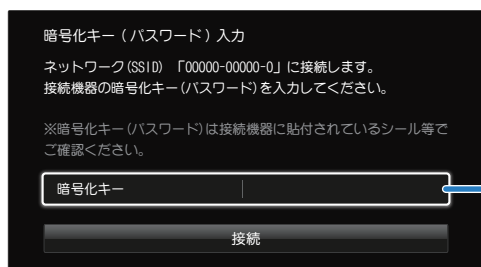

暗号化キー入力画面が表示されます。
「暗号化キー」が選択されている状態で「決定」を押す。

決定

暗号化キー(パスワード)を入力する。
入力が終わったら、
▼ で「接続」を選び、「決定」を押す。

決定

「無線LAN設定確認」画面が表示されます。
内容を確認したあと、「終了」を選び、「決定」を押す。

決定



5 接続テスト結果を確認する

続けて「スカパー!ハイブリッド」
設定を行う場合は、「はい」を
選んで「決定」を押す。

決定

「スカパー!ハイブリッド」について
(⇒23ページ)

「接続テスト」結果に「OK」または
「宅内機器利用可※」と表示されたら接続完了。
※PPV(ペイ・パー・ビュー)番組は購入できません。

かんたんネットワーク設定

接続テスト結果: OK

以上でかんたんネットワーク設定は終了です。
続いて、見逃し番組の視聴やおすすめ番組の表示など、さらにスカ
パー!をお楽しみ頂ける「スカパー!ハイブリッド」設定を行いま
すか?

はい


いいえ

「スカパー!ハイブリッド」
設定を行わずに終了する
場合は、「いいえ」を選んで
「決定」を押す。

決定

以上で設定は完了です。

1 USBケーブルでUSBハードディスクをつなぐ

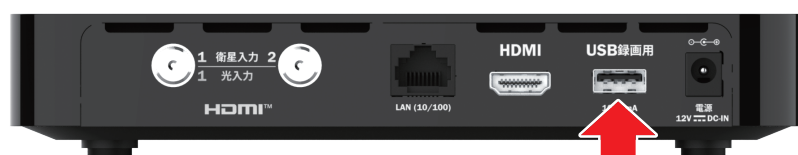

USB 録画用端子へ

または

本機とUSBハードディスクを
直接接続する場合

本機とUSBハードディスクを
USB ハブ経由で接続する場合

USB ケーブル
(ハードディスク付属品)

USB端子へ

USB ハードディスク(※)

USB ケーブル
(ハードディスク付属品)

USB ハブ(※)

USB端子へ

USB端子へ

USB ハードディスク(※)

(※) USBハードディスク、USBハブは推奨品をお使いください。
推奨品についてはスカパー!公式サイトの「スカパー!受信機器ラインナップ」<PT-WH800A>のページ
でご確認いただけます。(https://www.skyperfectv.co.jp/service/portal/kiki/wh800a/)



2 本機のリモコンで設定する

画面に従いUSBハードディスクの設定を行ってください。

- ※ USBハードディスクを本機に接続して録画(記録)・再生用として登録すると、本機専用のハードディスクとしてフォーマット(初期化)します。それまでハードディスク内に保存していたデータはすべて消去されます。
- ※ 本機への登録を解除したUSBハードディスクは録画(記録)も再生もできなくなります。もう一度登録する場合もフォーマットしますので、録画(記録)番組は全て消去されます。登録を解除するUSBハードディスクはお間違えないようご注意ください。
- ※ 本機で登録したUSBハードディスクは本機でのみ録画(記録)・再生できます。他の機器からの録画(記録)・再生はできません。

スカパー！
ハイブリッド



登録して さらに便利に使う！

おもな
機能

- ・見逃し番組の再生
- ・画面上で選んだ番組の関連番組を表示して予約登録など
- ・チャンネル紹介から視聴契約変更手続き
- ・HOME画面でおすすめ番組を表示して視聴



スカパー！ハイブリッドでご利用可能なサービスについては、スカパー！番組配信サイトでご確認ください。

<https://streaming.skyperfectv.co.jp/>



1 Myスカパー！ID 登録をする

(未登録の場合)

スカパー！公式サイトでお手続きができます。

「myスカパー」で 検索

<https://my.skyperfectv.co.jp/>



2 チューナーを インターネットに接続する

(未接続の場合)

接続方法は【ネットワーク設定】
(⇒14ページ)をご覧ください。


インターネットに
接続してください



「スカパー！ハイブリッド」… 次のページへ続きます ▶

3 スカパー！ハイブリッドのサービス利用設定をする

- 1 **HOME** を押す
HOME画面が表示されます。
- 2 **↑ ↓** で「設定」を選び、**→** または **決定** を押す
- 3 **↑ ↓ < >** で
「スカパー！ハイブリッド設定」を選び、**決定** を押す
- 4 **→** または **決定** で「サービス利用設定」を選び、**決定** を押す
- 5 **< >** で「する」を選び、**決定** を押す

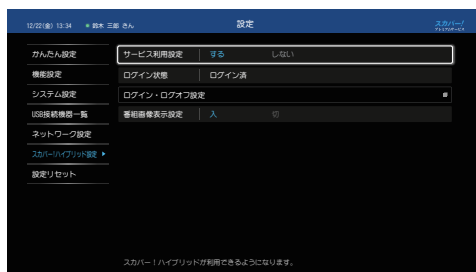

リモコンの **決定** → 「スカパー！ハイブリッド設定」からも表示できます。

4 スカパー！ハイブリッドにログインする



- 1 **HOME** を押す
HOME画面が表示されます。
- 2 **↑ ↓** で「アプリ」を選び、**→** または **決定** を押す
アプリ一覧画面が表示されます。
- 3 **↑ ↓ < >** で「契約変更手続き 見逃し視聴を利用」を選び、**決定** を押す



表示された内容に従い下記内容を入力します。

- ・お客様の生年月日
- ・お電話番号
- ・Myスカパー！のパスワード

ログインが完了すると、アプリ一覧画面が表示され、画面左上にログイン名が表示されます。



操作ガイド

基本の操作方法

HOME画面を 活用する


HOME画面から、現在放送中の番組や録画済みの番組にすばやくアクセスしたり、
おすすめ番組や番組検索で、新たな番組を見つけることができます。

① 視聴画面で **HOME** を押す

HOME画面が表示されます。


② **↑ ↓ < >** で 使用する機能を選び、 **決定** または **>** を押す

※ 使用できる機能については下表をご覧ください。

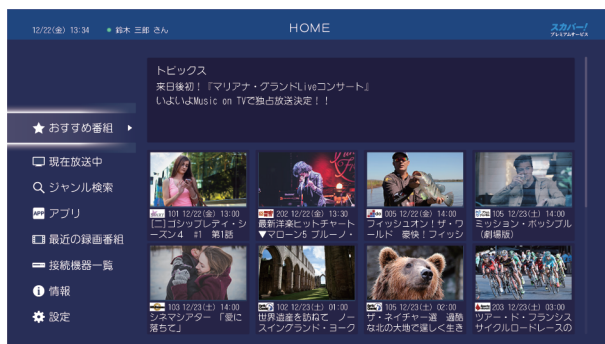

③ HOME画面を終了するには **戻る** または **HOME** を押す

HOME画面
からいろんなことが
できるんだ！

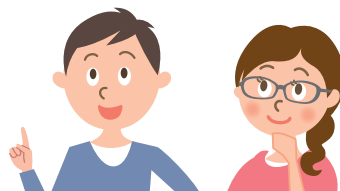

便利ね♪



おすすめ番組

おすすめの番組情報が表示され、
新しい番組を見つけることができます。

おすすめ番組の表示には
「スカパー！ハイブリッド」設定が必要です。



最近の録画番組

最近録画した番組が表示されます。
番組を選んで再生できます。



現在放送中

現在放送中の番組が表示されます。
番組を選んで視聴できます。



接続機器一覧

外部録画機器が表示されます。
機器を選択すると録画一覧が表示
されます。



ジャンル検索

ジャンルを指定して番組を検索できます。

検索すると指定したジャンルが記憶され、
次回以降 HOME 画面を開くだけで同条件
で自動検索ができます。



情報

スカパー！や本機からのお知らせ、
および本機のネットワーク設定情報を
確認できます。



アプリ

スカパー！サービスをより快適にお楽しみ
いただくための、さまざまな機能をご利用
いただけます。



設定

本機に関する各種設定を行います。

操作ガイド

基本の操作方法

チャンネルを選ぶ

3桁チャンネル番号で選ぶ

数字ボタン(**0**^{わをん} ~ **9**^ら_{WXYZ})で
3桁のチャンネル番号を入力する

画面右上に入力した番号が表示されます。

3桁のチャンネル番号を直接入力して
選局できます。

例) Ch.599 を選局する場合

5_{ナ JKL} → **9**_{ら WXYZ} → **9**_{ら WXYZ}

順送りで選ぶ



を押して選局する

押すたびにチャンネルを順送り・逆送りに選局します。

リモコンで
簡単操作!



「おこのみチャンネル」で選ぶ

「おこのみチャンネル」に登録したチャンネルを、
画面上の一覧から選んで選局できます。

1 **おこのみ** を押す

画面右上に「おこのみチャンネル」の一覧が表示されます。

2 **↑ ↓ < >** で

見たいチャンネルを選び、**決定** を押す



※ あらかじめ「おこのみチャンネル」へのチャンネル登録が必要です。

リモコンチャンネル(短縮ボタン)で選ぶ

数字ボタンでそれぞれチャンネルを登録し、よく見るチャンネルをすばやく選局できます。

①

短縮/3桁 を押す

画面右上に「リモコンチャンネル」の一覧が表示されます。

②

見たいチャンネルを

数字ボタン(**0**わん ~ **9**らwxyz)で選ぶ



※ あらかじめ「おこのみチャンネル」へのチャンネル登録が必要です。

番組表で選ぶ

①

番組表 を押す

番組表が表示されます。

②

↑ ↓ < > で

見たいチャンネルを選び、

決定 を押す

③

「選局して視聴する」を

選択して、**決定** を押す

放送終了した過去7日間の番組や現在放送中の番組、この先1週間の放送予定番組が表示されます。



※ 電源を入れた直後は、番組表が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

裏番組表で選ぶ

①

(視聴中に) **↑** を押す

裏番組表が表示されます。

②

< > で

見たいチャンネルを選び、

決定 を押す

裏番組表



録画・録画予約する


見ている番組を録画する

ダブルチューナーモードでお使いの場合は、2番組同時録画ができます。

視聴画面で **録画** を押す

録画が開始します。


※ 録画中は、本体前面ディスプレイ部の「録画」ランプが赤色点灯します。

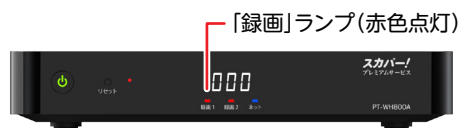

録画を途中で停止するときには…

① (録画中に) **停止** を押す

確認画面が表示されます。

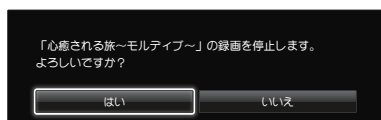

② **<** で「はい」を選び、**決定** を押す

録画が終了します。

※ 本体前面ディスプレイ部の「録画」ランプが消灯します。

2番組同時録画を停止するときには…

① **停止** を押す

停止選択パネルが表示されます。

② **↑ ↓** で録画を停止したい番組を選び、**決定** を押す

③ **<** で「はい」を選び、**決定** を押す

録画一覧で録画中の番組を選び、**停止** を押すことで停止することもできます。

※ 録画中は電源オフしても録画が継続します。

■ 番組表から録画予約する(通常予約)

番組ごとに予約する方法です。
PPV番組も予約できます。


① 番組表 を押す

② **↑ ↓ < >** で
録画したい番組を選び、
決定 を押す
番組詳細画面が表示されます。



③ **↑ ↓ < >** で「予約登録」を選び、
決定 を押す

番組予約の確認画面が表示されます。

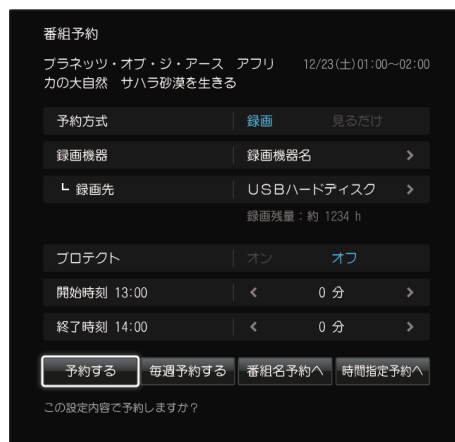

④ 設定内容を確認し、**↑ ↓** および **< >** で
「予約する」を選び、**決定** を押す
予約登録の完了画面が表示されます。



■ 番組名予約をする

番組名予約とは、番組タイトルをキーワードに、次回以降の放送を自動で検索し、録画する機能です。初回に録画予約した「**番組名予約**」番組を基準として、**同一チャンネル・時間帯・番組名**から次回の放送を自動で検索し、録画予約します。

① 前ページの手順 ④ で「番組名予約へ」を選ぶ

番組名予約の設定画面が表示されます。

② 設定を変更する場合は ▲ ▼ で 設定したい項目を選び、決定 を押す

③ ▼ で「番組名予約する」を選び、決定 を押す

番組名予約

この設定内容で番組名予約しますか？

番組名	フラネッツ・オブ・ジ・アース アフリカの大自然 サハラ砂漠を生きる
録画機器	録画機器名 >
録画先	USBハードディスク >
録画残量	約1234h
録画時間帯	深夜 (00:00-06:00) >
2重録画防止	オン オフ
プロテクト	オン オフ

番組名予約する

■ 追跡予約をする

追跡予約とは、登録されたキーワードを番組情報内に含む番組を探し続け、録画予約を行う機能です。例えば予約に失敗したときなど、その番組名を見つかるまで探し続け、録画予約を行うことができます。

① 検索 を押す

検索画面が表示されます。

② 「検索キーワード」に検索したい文字を入れる

③ ▲ ▼ で「追跡予約登録」を選び、決定 を押す

④ ▲ ▼ で「追跡予約する」を選び、決定 を押す

12/22 (金) 13:34 ■ 鈴木 三郎 さん スカパー! 100チャンネル

検索ワード 入力

メインジャンル
すべて >

サブジャンル
すべて >

チャンネル対象
すべて >

検索実行

追跡予約登録

キーワード一覧

検索履歴

追跡予約

追跡キーワード	大海原の小さな船
録画機器	USBHDD 1 >
録画先	... >
録画残量	約 1234h
プロテクト	オン オフ

追跡予約する

・ 追跡予約登録を行うと、番組名や番組説明に追跡キーワードが含まれる場合、自動で繰り返し録画予約します。
・ 追跡予約された番組は「予約一覧」で確認できます。
・ 追跡予約名解除する場合は「追跡予約一覧」から解除してください。
※ 変更しない番組名がたくさん録画予約しないためには、汎用的なキーワードをお避けください。

操作ガイド

基本の操作方法

録画した番組を再生する

①

録画一覧 を押す

USBハードディスクに録画した番組が一覧表示されます。

②

↑ ↓ で

見たい番組を選び、

決定 または **再生** を押す

選んだ番組が再生されます。



再生中の操作

操作内容	ボタン
一時停止	一時停止 または 決定 番組の再生を一時停止します。 ※ 一時停止中に 再生 または 一時停止 を押すと、再生を再開します。
停止	停止 ■ または ↓ 番組の再生を停止します。
早送り／早戻し	早戻し ◀◀ 早送り ▶▶ または <> 押すごとに再生速度が速くなります。 ● 早送り(6段階)・・・×1.3(音声あり), ×1, ×2, ×3, ×4, ×5 ● 早戻し(5段階)・・・×1, ×2, ×3, ×4, ×5
－／＋スキップ	(再生中または一時停止中に) －スキップ ◀◀ ＋スキップ ▶▶ 次または前のチャプター位置にスキップして再生します。 ※ 再生 を押すと、通常再生に戻ります。
スキップ再生 (+30秒)	+30秒 または ↑ 約30秒先に進んで再生します。
スキップ再生 (－10秒)	－10秒 約10秒戻って再生します。

ココロ動く、未来へ。
スカパー!



本製品に関する最新情報はこちら！

本機に関する最新情報や各種取扱説明書などをご覧ください。
パソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットからもご利用ください。

<https://www.skyperfectv.co.jp/service/portal/kiki/wh800a/>