

# ■内蔵HDD(ハードディスク)に録画する



**1 録画したい番組を選ぶ**

↑ チャンネル または、1 あ. ~ 0 わかん

**2 録画を始める**

● 押すと、録画がスタートして本体前面表示窓の「録画」が点灯します。

**3 録画を停止する**

① 停止 ● 押すと、録画停止の確認画面を表示します。

② ◀で「はい」を選び、決定を押すと録画を停止します。

■内蔵HDDへの番組録画について  
放送信号をそのまま録画しますのでハイビジョン放送は高画質な映像で録画できます。

- 録画中の番組を再生してご覧いただけます。
- 本機はダブルチューナを搭載しており、1番組録画中に他チャンネルの視聴、2番組同時録画ができます。(詳しくは、取扱説明書62ページ)
- ペイ・パー・ビュー(PPV)番組などで、録画できない場合があります。

ココロ動く、未来へ。

**スカパー! スカパー JSAT 株式会社**

〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目14番14号

製造元

**パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社**

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2011

# ■録画した番組を再生する



**1 再生する**

再生/1.3倍速

- 押すと、最後に再生した番組を再生します。(途中で停止していた場合、その場面から再生)
- 再生中に再生/1.3倍速を長押し(約1秒)すると、再生速度が変わります。(通常再生→1.3倍速)
- 通常の再生に戻すときは再生/1.3倍速を押します。

■一時停止するときは

- 再生中に押すと、一時停止になります。
- 通常の再生に戻すときは再生/1.3倍速または一時停止/前戻を押します。

**2 再生を停止する**


停止

- 押すと、番組の再生を停止します。

再生中の操作

- 早送り・早戻し…再生中に押す
- 早戻し 早送り
- 押すごとに再生速度が速くなります。(5段階)
- 通常の再生に戻すときは再生/1.3倍速を押します。
- スロー再生…一時停止中に押す
- 早戻し 早送り
- 押すとスロー再生になります。
- 通常の再生に戻すときは再生/1.3倍速を押します。
- スキップ再生…再生中または一時停止中に押す
- 早戻し 早送り
- チャプターがある場合、押した回数だけ番組や場面を飛び越して再生します。
- 30秒先へスキップ再生…再生中に押す
- 30秒先/後
- 1回押すごとに、約30秒飛び越して再生します。
- 15秒逆へスキップ再生…再生中に長押し(約3秒)する
- 30秒先/後
- 約15秒戻って再生します。(長押し)

# ■録画一覧から再生する

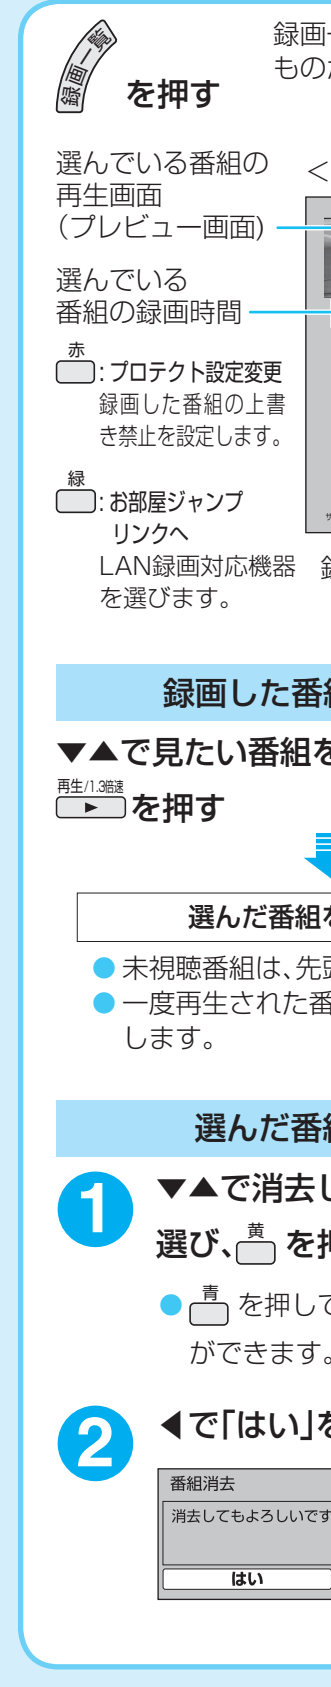

録画一覧は、内蔵HDDに録画した番組を一覧表示します。(録画開始時刻の古いものから順に表示)

録画できる残り時間 内蔵HDDの録画可能時間目安です。残り時間が10%になったら表示が「-h」となります。

録画一覧画面

録画した放送チャンネル 録画した番組名 録画日時

録画番組の情報を表すアイコン

- お好み自動録画
- 未視聴
- 録画中(赤)
- プロテクト中
- 予約履歴参照(赤)
- ダビング中(青)
- あとからダビングに登録中
- ダビング履歴参照(青)

お部屋ジャンプリンクで他の録画機種の番組を見る お部屋ジャンプリンク

- LAN録画対応機器で録画/録音した番組を視聴する場合は、ネットワーク接続・設定が必要です。(取扱説明書26、79、80、165ページ)

**1 録** を押し、表示された録画機器を選び、決定を押す

**2 ▼▲で視聴したい番組を選び、決定を押す**

- 録画機器によっては「階層」を持った「フォルダ」で構成されています。
- ▼▲で「フォルダ」を選び、決定を押して、タイトルリストのある「フォルダ」を開いてください。

再生がはじまります。


- デジタルラジオ放送の録音・再生については…(取扱説明書108ページ)

# スカパー! プレミアムサービス光

## かんたん操作ガイド

### プレミアムサービス光 DVR(320 GBハードディスク搭載) 品番 TZ-WR325P

# ■プレミアムサービス光 を視聴する

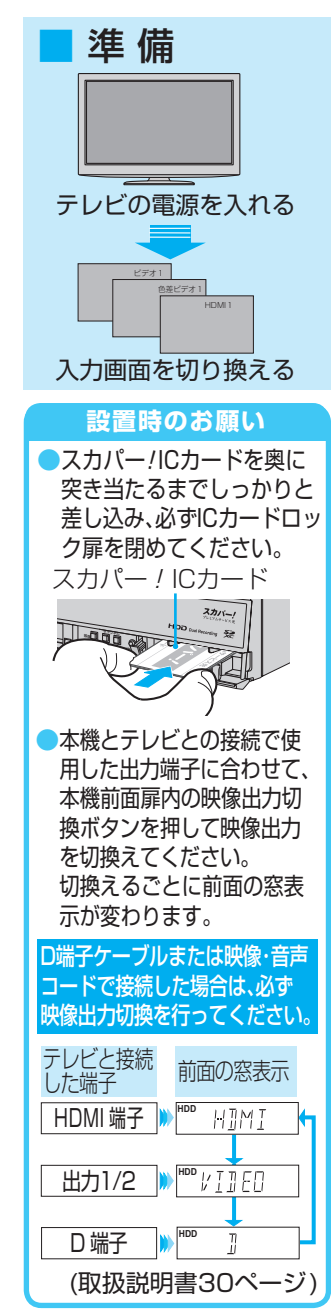

**準備**

テレビの電源を入れる

入力画面を切り換える

**設置時のお願い**

- スカパー! ICカードを奥に突き当たるまでしっかりと差し込み、必ずICカードロック扉を開けてください。スカパー! ICカード
- 本機とテレビとの接続で使用した出力端子に合わせて、本機前面扉内の映像出力切替ボタンを押して映像出力を切替えてください。切替えるごとに前面の窓表示が変わります。
- D端子ケーブルまたは映像・音声コードで接続した場合は、必ず映像出力切替を行ってください。

テレビと接続した端子 前面の窓表示

HDMI 端子 → HDMI

出力1/2 → VIDEO

D 端子 → D

(取扱説明書30ページ)

**1 電源を入れる**

**2 チャンネルを選ぶ**

3桁チャンネル番号で選ぶ

- 数字ボタンで3桁チャンネルを入力します。
- 例) Ch.200の場合 2 か ABC → 0 わかん → 0 わかん

おこのみチャンネル選局で選ぶ

- 「おこのみ」ボタンを押し、見たい番組を選んで、「決定」ボタンを押します。
- おこのみチャンネルの設定が必要です。おこのみチャンネル選局の設定については…(かんたん操作ガイド裏面)

リモコンチャンネル(短縮)で選ぶ

- 「短縮/3桁」ボタンを押し、数字ボタンを押すとボタンに登録したチャンネルが選局されます。(取扱説明書152ページ)

順送りで選ぶ

- 押すたびに選局対象のチャンネルが順送りで選局されます。

困ったときは 戻る 1つ前の画面に戻る



