

## ■内蔵ハードディスクに録画する



- 録画したい番組を選ぶ  
または、**1** あ. **0** われ
- 録画を始める  
● 押すと、録画がスタートして本体前面表示窓の「録画」が点灯します。
- 録画を停止する  
① ● 押すと、録画停止の確認画面を表示します。  
② ● ◀で「はい」を選び、**決定** を押すと録画を停止します。

- 内蔵ハードディスクへの番組録画について  
放送信号をそのまま録画しますのでハイビジョン放送は高画質な映像で録画できます。
- 録画中の番組も再生することができます。
- 本機はダブルチューナを搭載しており、1番組録画中に他チャンネルの視聴、2番組同時録画ができます。(詳しくは、取扱説明書114ページ)
- ペイ・パー・ビュー(PPV)番組などで、録画できない場合があります。

## ■録画した番組を再生する



- 再生する  
● 視聴中に押すと、最後に再生した番組を再生します。(途中で停止していた場合、その場面から再生)
- 一時停止するとき  
● 再生中に押すと、一時停止になります。  
● 通常の再生に戻すときは **再生** または **一時停止/再開** を押します。
- 再生を停止する  
● 押すと、番組の再生を停止します。

### 再生中の操作

- 早送り・早戻し…再生中に押す  
早戻し 早送り  
● 押すごとに再生速度が速くなります。  
・早送り：1.3倍速→5段階  
・早戻し：5段階  
● 通常の再生に戻すときは **再生** を押します。
- スキップ再生…再生中または一時停止中に押す  
-スキップ +スキップ  
● チャプターがある場合、押した回数だけ番組や場面を飛び越して再生します。
- 30秒先へスキップ再生…再生中に押す  
30秒先へ  
● 1回押すごとに、約30秒飛び越して再生します。
- 15秒逆へスキップ再生…再生中に長押し(約3秒)する  
30秒先へ  
● 約15秒戻って再生します。(長押し)

## ■録画一覧から再生する

録画一覧は、内蔵ハードディスクやUSBハードディスクに録画した番組を一覧表示します。(録画開始時刻の古いものから順に表示)

録画できる残り時間 内蔵ハードディスクの録画可能時間目安です。残量が32 GB以下になったら表示が「-h」となります。

録画機器の機器名  
録画番組の情報を表すアイコン  
録画日時 録画番組の総数

録画一覧画面  
録画した放送チャンネル  
録画した番組名

録画機器の機器名  
録画番組の情報を表すアイコン  
録画日時 録画番組の総数

録画機器の機器名  
録画番組の情報を表すアイコン  
録画日時 録画番組の総数

### 録画した番組を再生する

- ▼▲で見たい番組を選び、**決定** または **再生** を押す

### 選んだ番組を再生します。

- 未視聴番組は、先頭から再生します。
- 一度再生された番組は、つづきから再生します。

### 選んだ番組を消去する

- ▼▲で消去したい番組を選び、**黄** を押す  
● **青** を押して、複数の番組を選ぶことができます。
- ◀で「はい」を選び、**決定** を押す

番組消去  
消去してもよろしいですか？  
はい いいえ

### お部屋ジャンプリンクで他の録画機器の番組を見る

- LAN録画対応機器で録画/録音した番組を視聴する場合は、ネットワーク接続・設定が必要です。(取扱説明書42～47、172ページ)

- 緑** を押し、表示された録画機器を選び、**決定** を押す

- ▼▲で視聴したい番組を選び、**決定** を押す

- 録画機器によっては「階層」を持った「フォルダ」で構成されています。  
▼▲で「フォルダ」を選び、**決定** を押して、タイトルリストのある「フォルダ」を開いてください。

再生がはじまります。

- デジタルラジオ放送の録音・再生については…(取扱説明書117ページ)

スカパー! プレミアムサービス

Panasonic

## かんたん操作ガイド

プレミアムサービス DVR(500 GBハードディスク内蔵)

品番 TZ-WR500P


## ■プレミアムサービスを視聴する

### 準備

- テレビの電源を入れる
- 入力画面を切り換える

### 設置時のお願い

- スカパー!ICカードを奥に突き当たるまでしっかりと差し込み、必ずICカードロック扉を閉めてください。

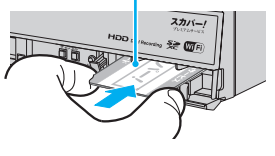

### 困ったときは

- 戻る  
○ 1つ前の画面に戻る

### 1 電源を入れる

### 2 チャンネルを選ぶ

### 3桁チャンネル番号で選ぶ

- 数字ボタンで3桁チャンネルを入力します。  
例) Ch.599の場合  
**5** な **9** ら **9** ら

### おこのみチャンネル選局で選ぶ

- 「おこのみ」ボタンを押し、見たい番組を選んで、「決定」ボタンを押します。
- おこのみチャンネルの設定が必要です。おこのみチャンネル選局の設定については…(取扱説明書162ページ)

### リモコンCH(短縮)で選ぶ

- 「短縮/3桁」ボタンを押し、数字ボタンを押すとボタンに登録したチャンネルが選局されます。(取扱説明書162ページ)

### 順送りを選ぶ

- 押すたびに選局対象のチャンネルが順送りで選局されます。



TQBX7040-1  
S0813-1034

スカパー! スカパー JSAT 株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目14番14号

製造元  
パナソニック株式会社 AVCネットワークス社

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2013



